

МУЛЬТИМЕТР LCD ЩИТОВОЙ ЦИФРОВОЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Мультиметр LCD щитовой цифровой трехфазный с жидкокристаллическим индикатором товарного знака GENERICA (далее – прибор) предназначен для измерения электрических величин в трёхфазных цепях переменного тока.

Прибор соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Область применения – электрощитовое оборудование, электроустановки промышленных предприятий, жилые, общественные здания и сооружения. Прибор предназначен для использования в среде со степенью загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61010-1.

Прибор устанавливается в монтажное отверстие лицевой панели щита.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха от минус 10 °C до плюс 55 °C;
- относительная влажность воздуха – до 85 % при 35 °C;
- относительная влажность от 45 % до 85 % при 25 °C;
- высота над уровнем моря до 3 000 м.

Структура условного обозначения

IDX₁ X₂ X₃- X₄- X₅- X₆- X₇-G

I – группа (приборы учета, контроля, измерения);

D – цифровой измерительный прибор;

X₁ – А – Амперметр цифровой; V – Вольтметр цифровой; M – Мультиметр цифровой;

X₂ – типоисполнение прибора (1 – 72×72 мм; 2 – 96×96 мм; 3 – 48×48мм; 4- 48×96 мм);

X₃ – класс точности (1 – класс точности 0,5);

X₄ – наличие поверки (5 – без поверки);

X₅ – количество измеряемых фаз (1 – однофазный; 3 – трехфазный);

X₆ – дополнительные функции (0 – без доп. функций; 1 – RS-485; 2 – DO;

3 – DO + RS-485);

X₇ – тип экрана (LCD, LED);

G – товарный знак GENERICA.

Пример записи цифрового мультиметра трехфазного типоисполнением 96×96, классом точности 0,5, без поверки, с дополнительными функциями (релейными выходами, аналоговыми выходами и RS-485), с LCD дисплеем, товарного знака GENERICA:

IDM21-5-3-3-LCD-G.

GENERICA

Технические данные

Технические данные прибора приведены в таблице 1.

Габаритные и установочные размеры приборов приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Функции кнопок описаны в таблице 3.

Схемы подключения прибора представлены на рисунке 2.

Комплектность

Комплект поставки представлен в таблице 4.

Меры безопасности

Приборы соответствуют классу защиты от поражения электрическим током 0 по ГОСТ Р 58698 (МЭК 61140).

Запрещается эксплуатация приборов при повреждении корпуса и изоляции присоединяемых проводников электросети.

Приборы не требуют специальной подготовки к эксплуатации, за исключением внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и коррозии контактных выводов, загрязнения поверхности, наличие четкой маркировки и свидетельства о поверке в паспорте.

Правила монтажа и эксплуатации

Перед установкой подготовить отверстие в лицевой панели щита согласно таблице 2.

Вставить прибор в подготовленное монтажное отверстие щита.

Закрепить крепежные фиксаторы (4 шт.) на направляющие согласно рисунку 3. Фиксаторы должны плотно прилегать к стенке щита.

Подключить прибор согласно схеме подключения (рисунок 2).

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что питание прибора, входной сигнал и клеммные зажимы подключены правильно и соответствуют необходимым требованиям.

Во избежание изменения характеристик точности измерения, прибор необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 15 минут.

Настройка прибора

Меню прибора (см. рисунок 4).

Выбор начального экрана (см. рисунок 5).

Протокол связи

Приборы оснащены интерфейсом связи RS-485 и используют протокол связи Modbus RTU (см. таблицу 5).

GENERICA

Передача информации

Когда инструкции связи передаются от ведущего устройства к ведомому устройству, ведомое устройство с соответствующим адресным кодом получает команды связи и считывает сообщение в соответствии с функциональным кодом и реляционными требованиями. После успешной безошибочной проверки CRC будет проведена соответствующая операция, и результат (данные), включая адресный код, код функции, данные после выполнения и код проверки CRC, будут возвращены на ведущее устройство. В случае сбоя проверки CRC сообщение возвращаться не будет.

Адресный код

Код адреса — это первый байт каждого блока сообщения связи, адрес устройства по протоколу Modbus-RTU от 1 до 247. Каждое ведомое устройство должно иметь единственный код адреса, и только ведомое устройство, соответствующее коду адреса, может отвечать и возвращать сообщение. Когда ведомое устройство возвращает сообщение, все возвращаемые данные начинаются с каждого кода адреса. Код адреса, отправленный ведущим устройством, показывает адрес получателя ведомого устройства, а код адреса, возвращаемый ведомым устройством, показывает возвращаемый адрес ведомого устройства. Код отвечающего адреса показывает, откуда пришло сообщение.

Функциональный код

Функциональный код — это второй байт каждого блока коммуникационного сообщения. Ведущее устройство отправляет и сообщает, какую операцию должно выполнять ведомое устройство с помощью функционального кода. Затем ведомое устройство отвечает. Функциональный код, возвращаемый ведомым устройством, совпадает с кодом, отправленным ведущим устройством, что показывает, что ведомое устройство ответило ведущему устройству и выполнило реляционную операцию.

Прибор поддерживает функции согласно таблице 6.

Код проверки CRC

Ведущее или ведомое устройство может использовать проверочный код для определения правильности полученной информации. Из-за электронных помех или других воздействий в процессе передачи информации иногда возникают ошибки. Код проверки ошибок (CRC) может проверять наличие информации в процессе передачи данных связи от ведущего или ведомого устройства.

16-битный проверочный код CRC, помещаемый в конце доставляемого блока сообщения, рассчитывается устройством, отправляющим сообщение. Устройство, принимающее сообщение, будет пересчитывать

GENERICA

CRC полученного сообщения для сравнения с полученным CRC.
Несоответствие CRC указывает на ошибки. В вычислении CRC участвуют только 8 битов данных, за исключением начального и конечного битов.

Пример сообщения передачи данных

Чтение данных (код функции: 03H / 04H): функция позволяет пользователю выполнить сбор и запись данных об оборудовании конечного устройства, а также системных параметров. Количество данных, запрашиваемых главным устройством за один раз, не ограничено, но выход за пределы установлено диапазона данных невозможен.

Чтение значения регистра данных (код функции: 03H / 04H)

Запрос ведущего устройства: чтение значения трехфазного тока согласно таблице 7.

Ответ ведомого устройства IA=43556680H(213.4A).

IB=43203040H(213.4A). IC=42DDCC80H(213.4A) согласно таблице 8.

Дистанционное управление одним реле (код функции: 05H) 4 реле, адрес 0~3.

Запрос ведущего устройства: удаленное управление одним релейным выходом согласно таблице 9.

Ответ ведомого устройства согласно таблице 10.

Дистанционное управление несколькими реле (код функции: 0FH)
4 реле, адрес 0~3 согласно таблице 11.

Запрос ведущего устройства: дистанционное управление 1 и 3 релейным выходом, 2 и 4 релейные выходы выключены.

Ответ ведомого устройства согласно таблице 12.

Запись данных регистра (функциональный код: 10H) согласно таблице 13.

Запрос ведущего устройства: установить коэффициент трансформации тока CT=300, коэффициент трансформации напряжения PT=100.

Ответ ведомого устройства согласно таблице 14.

Список адресов параметров передачи согласно таблице 15.

Настройка параметров значения переключения Doi также может быть реализована с помощью клавиатуры согласно таблице 16.

EN

Basic information about the product

The LCD switchboard digital multimeter with liquid-crystal display of GENERICA trademark (hereinafter – the device) is designed to measure electrical quantities in three-phase AC circuits.

Scope of application: switchboard equipment, electrical installations of industrial enterprises, residential, public buildings and facilities. The instrument is designed for use in an environment with pollution degree 2 at IEC 61010-1.

GENERICA

The device is installed in the mounting hole of the front panel of the switchboard.

Operating conditions of application:

- ambient air temperature from minus 10 °C до plus 55 °C;
- relative air humidity – up to 85 % at 35 °C;
- relative humidity from 45 % to 85 % at 25 °C;
- base altitude is up to 3 000 m.

Type designation

IDX₁ X₂ X₃- X₄- X₅- X₆- X₇-G

I – group (metering, control and measuring devices);

D – digital measuring device;

X₁ – A – ammeter; V – voltmeter; M – multimeter;

X₂ – device version (1 – 72×72 mm; 2 – 96×96 mm; 3 – 48×48 mm;

4 – 48×96 mm);

X₃ – accuracy class (1 – accuracy class 0,5);

X₄ – calibration (5 – no calibration);

X₅ – number of measured phases (1 – single-phase; 3 – three-phase);

X₆ – additional functions (0 – no additional functions; 1 – RS-485; 2 – DO;

3 – DO + RS-485);

X₇ – display type (LCD, LED);

G – GENERICA trademark.

G – GENERICA trademark.

Recording example of a 96×96 three-phase digital multimeter, accuracy class 0,5, without calibration, with additional functions (relay outputs, analog outputs and RS-485), with LCD display, of GENERICA trademark:

IDM21-5-3-3-LCD-G.

Technical data

Technical data of the device are given in table 1.

The overall and mounting dimensions of the devices are shown in figure 1 and table 2.

Functions of the buttons are described in table 3.

Connection diagrams of device is shown in figure 2.

Completeness of set

The delivery set is shown in the table 4.

Safety measures

The instrument corresponds to protection class against electric shock 0 at IEC 61140.

It is forbidden to operate the instrument when the case and insulation of the connected wires are damaged.

GENERICA

The instrument does not require special preparation for operation, except for external inspection, confirming the absence of visible damage of the case and corrosion of contact outputs, surface contamination, the presence of clear markings and calibration certificate in the passport.

Installation and operation rules

Before installation, prepare a hole in the front panel of the switchboard according to table 2.

Insert the device into the prepared mounting hole of the switchboard.

Fasten the fixing clips (4 pcs) to the rails according to the figure 3. The fixing clips should fit tightly to the wall of the switchboard.

Connect the device according to the connection diagram (figure 2).

ATTENTION

Make sure that the device power supply, input signal and terminals are connected correctly and meet the specified requirements.

Keep the device at room temperature for 15 minutes to avoid changes in measurement accuracy.

Setting up the device

Device menu (see figure 4).

Selecting the home screen (see figure 5).

Communication protocol

The devices are equipped with RS-485 communication interface and use Modbus RTU communication protocol (see table 5).

Information transfer

When communication instructions are sent from the master device to the slave device, the slave device with the appropriate address code receives the communication commands and reads the message according to the function code and relational requirements. After a successful CRC verification without errors, the corresponding operation will be performed and the result (data) including address code, function code, post execution data and CRC verification code will be returned to the master. If the CRC verification fails, no message will be returned.

Address code

The address code is the first byte of each communication message block, the Modbus-RTU protocol device address from 1 to 247. Each slave device should have a single address code and only the slave device corresponding to the address code can reply and return the message. When a slave device returns a message, all returned data begins with each address code. The address code sent by the master device shows the recipient address of the slave device, and

GENERICA

the address code returned by the slave device shows the return address of the slave device. The reply address code shows where the message came from.

Function code

The function code is the second byte of each communication message block. The master device sends and informs which operation the slave device should perform using the function code. The slave device then responds. The function code returned by the slave device matches the code sent by the master, thus indicating that the slave device has responded to the master and performed a relational operation.

The device supports functions according to table 6.

CRC verification code

The master or slave device may use a verification code to determine the correctness of the information received. Due to electronic interference or other influences, errors sometimes occur during communication. An error verification code (CRC) can verify the presence of information during communication data transmission from the master or slave device.

The 16-bit CRC verification code, placed at the end of the message block to be delivered, is calculated by the device sending the message. The device receiving the message will recalculate the CRC of the received message for comparison with the received CRC. A CRC mismatch indicates errors. Only the 8 bits of data are involved in the CRC calculation, except for the start and end bits.

Example of data transmission message

Reading data (function code: 03H): the function allows the user to collect and record the hardware data of the target device as well as the system parameters. The amount of data requested by the master device at one time is not limited, but it is not possible to go beyond the set data range.

Reading the value of the data register (function code: 03H/ 04H)

Master's request: reading of the three-phase current value according to table 7.

Slave's answer is IA=43556680H(213.4A). IB=43203040H(213.4A). IC=42DDCC80H(213.4A) according to table 8.

Remote control by one relay (function code: 05H) 4 relays, address 0~3.

Master request: remote control of one relay output according to table 9.

Response of the slave device according to table 10.

Remote control of several relays (function code: 0FH) 4 relays, address 0~3 according to table 11.

Request from master: remote control of 1 and 3 relay outputs, 2 and 4 relay outputs are switched off.

Response of slave device according to table 12.

GENERICA

Write the register data (function code: 10H) according to table 13.

Request of the master device: set current transformation ratio CT=300, voltage transformation ratio PT=100.

Response of the slave device according to table 14.

List of addresses of transmission parameters according to table 15.

The setting of the parameters of the Doi switching value can also be realized by means of the keyboard according to table 16.

Таблица / Table 1

| Наименование параметра / Parameter denomination | | Значение / Value |
|--|---|--|
| Род тока / Type of current | | AC |
| Номинальное напряжение, В / Rated voltage, V | | 230 |
| Номинальная частота сети, Гц / Rated network frequency, Hz | | 50 / 60 |
| Измеряемая сеть / Measured network | | Трехфазная трех-четырехпроводная / Three-phase three-four-wire |
| Напряжение / Voltage | Способ подключения / Connection method | 0 – 600 В – прямое включение / direct connection; 0 – 9999 В – через трансформатор напряжения / through a voltage transformer |
| | Перегрузка на каналах измерения / Overloading on the measuring channels | Длительная перегрузка, в течение всего срока эксплуатации: 720 В Кратковременная перегрузка, в течение 30 с: 1200 В / Long-term overload, during the entire period of operation: 720 V Short-term overload, for 30 s: 1200 V |
| | Потребляемая мощность / Power consumption | 0,5 ВА (каждая фаза), не более / 0,5 VA (each phase), no more |
| | Импеданс / Impedance | 500 кОм, не менее/ kOhm, not less |
| Сила тока / Current strength | Способ подключения / Connection method | 1 А, 5 А 0 – 5 А – прямое включение / direct connection; 0 – 9999 А – через трансформатор тока / through a current transformer |
| | Перегрузка на каналах измерения / Overloading on the measuring channels | Длительная перегрузка, в течение всего срока эксплуатации: 6 А Кратковременная перегрузка, в течение 1 с: 10 А / Long-term overload, during the entire period of operation: 6 A Short-term overload, for 1 s: 10 A |
| | Импеданс / Impedance | 2 мОм, не более / kOhm, no more |
| Частота, Гц / Frequency Hz | | 45 – 65 |
| Активная мощность / Active power | | 0 – 9999 МВт / MW |
| Реактивная мощность / Reactive power | | 0 – 9999 МВАр / MVar |
| Полная мощность / Total power | | 0 – 9999 МВА / MVA |
| Коэффициент мощности / Power factor | | 0 – 1,0 |

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

| Наименование параметра / Parameter denomination | Значение / Value |
|---|---|
| Активная энергия / Active energy | 0 – 99999999 МВт*ч / MW*h |
| Реактивная энергия / Reactive energy | 0 – 99999999 МВАр*ч / MVar*h |
| Класс точности / Accuracy class | 0,5 |
| Дисплей / Display | LCD |
| Потребление цепи питания при 230 В, ВА, не более / Power consumption of power circuit at 230 V, VA, max | 5 |
| Сечение присоединяемых проводников / Cross-section of the connected conductors, mm ² | 0,5 – 2 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Degree of protection according to IEC 60529 | IP20 |
| Передача данных (опционально) / Data transfer (optional) | <p>Интерфейс связи / Communication interface: RS-485</p> <p>Протокол связи / Communication protocol: MODBUS-RTU</p> <p>Адрес / Address: 1 – 247</p> <p>Скорость передачи / Transfer rate: 1200, 2400, 4800, 9600</p> <p>Биты четности: – проверка на четность; – проверка на нечетность; – без бита / Parity bits – parity check; – odd parity check; – no beat</p> <p>Биты данных / Data bits: 8</p> <p>Стоповый бит / Stop bit: 1</p> |
| Передача данных (опционально) / Data transfer (optional) | <p>Параметры связи по умолчанию / Communication default settings</p> <p>Адрес / Address: 1</p> <p>Скорость передачи данных / Baud rate: 9600</p> <p>Формат данных: биты четности, биты данных, стоповый бит / Data format: parity bits, data bits, stop bit: Без бита; 8; 1 (n;8;1) / No bit; eight; 1 (n;8;1)</p> |
| Релейные выходы (опционально) / Relay outputs (optional) | <p>Количество / Quantity: 4 канала / channels</p> <p>Характеристика контактов / Contact characteristics AC 250 V / 2 A</p> <p>Нормально разомкнутый контакт реле, сухой контакт / Normally open relay contact, dry contact</p> |

GENERICA

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

| Наименование параметра / Parameter denomination | Значение / Value |
|--|---|
| Аналоговые выходы (опционально) / Analog outputs (optional) | <p>Количество / Quantity: 4 канала / channels</p> <p>Режим вывода / Output mode: 0 – 20 mA, 4 – 20 mA</p> <p>Выходное сопротивление: 400 Ом, не более / Output resistance: 400 Ohm, no more</p> |
|   |   |



Таблица 2 – Габаритные и монтажные размеры приборов / Table 2 – Overall and mounting dimensions of the device

| Измерительный прибор / Measuring device | Размеры / Dimensions, mm | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | A | B | C | D | E | A1 | B1 |
| Габарит / Dimension 96 × 96 | 96 ± 0,5 | 96 ± 0,5 | 83 ± 0,5 | 75 ± 0,5 | 10 ± 0,5 | 90 ± 0,5 | 90 ± 0,5 |

Таблица 3 – Функции кнопок прибора / Table 3 – Button functions of device

| Кнопка / Button | Описание / Description |
|--|--|
|  | Используется для уменьшения значения параметра и перехода в предыдущие меню. В режиме отображения измерений используется для перехода к предыдущему измеряемому параметру / Used to decrease the value of the parameter and go to previous menus. In the measuring display mode it is used to go to the previous measured parameter |
|  | Используется для увеличения значения параметра и перехода в следующие меню. В режиме отображения измерений используется для перехода к следующему измеряемому параметру / Used to increase the value of the parameter and move to the following menus. In the measuring display mode it is used to move to the next measured parameter |
|  | Используется для входа в режим программирования. После ввода пароля (по умолчанию 0001) прибор можно программировать и настраивать. В режиме программирования кнопка используется для возврата в предыдущие меню с сохранением параметров. На экране отобразится «SAVE-YES», затем нажмите кнопку «MENU», чтобы сохранить и выйти / Used to enter the programming mode. After entering the password (default is 0001), the device can be programmed and configured. In programming mode, the button is used to return to previous menus with parameters saved. The screen will display «SAVE-YES», then press the «MENU» button to save and exit |
|  | В режиме программирования используется для возврата в предыдущее меню / In programming mode it is used to return to the previous menu |

GENERICA

Таблица / Table 4

| | |
|--------------------------------------|---|
| Наименование / Denomination | Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) |
| Прибор / Device | 1 |
| Крепежные фиксаторы / Mounting clips | 4 |
| Паспорт / Passport | 1 |

Таблица / Table 5

| Начало / Start | Адресный код / Address code | Функциональный код / Function code | Область данных / Data region | Контрольный код CRC / CRC verification code | Конец / End |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Время паузы более 3,5 символов / Pause time is more than 3,5 characters | 1 байт / byte | 1 байт / byte | N байт / byte | 2 байта / bytes | Время паузы более 3,5 символов / Pause time is more than 3,5 characters |

Таблица / Table 6

| Код функции / Function code | Значение / Value |
|-----------------------------|--|
| 03H/04H | Чтение значения регистра данных / Reading the data register value |
| 05H | Дистанционное управление одним релейным выходом / Remote control with a single relay output |
| 0FH | Дистанционное управление несколькими релейными выходами / Remote control with multiple relay outputs |
| 10H | Запись данных одного или нескольких регистров / Writing data of one or more registers |

Таблица / Table 7

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Стартовый адрес регистра / Register start address | Номер регистра / Register No. | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 03H | 00H, 45H | 00H, 06H | D4H, 1DH |

Таблица / Table 8

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Длина данных / Data length | Данные / Data | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 03H | 0CH | 43556680H 43203040H 42DDCC80H | B5H, DBH |

Таблица / Table 9

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Адрес регистра / Register address | Номер регистра / Register No. | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 05H | 00H, 00H | FFH, 00H | 8CH, 3AH |

GENERICA

Таблица / Table 10

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Адрес регистра / Register address | Номер регистра / Register No. | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 05H | 00H, 00H | FFH, 00H | 8CH, 3AH |

Таблица / Table 11

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Стартовый адрес регистра / Register start address | Номер регистра / Register No. | Байты данных / Bytes of data | Значение регистра / Register value | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 0FH | 00H, 00H | 00H, 04H | 01H | 05H | FEH, 95H |

Таблица / Table 12

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Стартовый адрес регистра / Register start address | Номер регистра / Register No. | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 0FH | 00H, 00H | 00H, 04H | 54H, 08H |

Таблица / Table 13

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Стартовый адрес регистра / Register start address | Номер регистра / Register No. | Байты данных / Bytes of data | Сегмент данных / Data segment | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 10H | 00H, 02H | 00H, 02H | 04H | 00H,64H,01H,2CH | 33H, E4H |

Таблица / Table 14

| Адрес / Address | Код функции / Function code | Стартовый адрес регистра / Register start address | Номер регистра / Register No. | Код проверки / Verification code |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 01H | 10H | 00H, 02H | 00H, 02H | E0H, 08H |

Таблица / Table 15

| Адрес / Address | Параметр / Parameter | Описание / Description | Тип данных / Data type | Чтение (R) / запись (W) / Reading (R) / writing (W) | Пояснение / Note |
|-----------------|----------------------|--|------------------------|---|------------------|
| 0 | Код / Code | Пароль для входа в режим программирования / Password for entering the programming mode | short | R / W | 1-9999 |
| 1 | disp | Режим отображения / Display mode | short | R / W | |
| | in.Pt | Режим подключения / Connection mode | | | 0:3P3W,1:3P4W |
| 2 | PT | Коэффициент трансформации напряжения / Voltage transformation coefficient | short | R / W | 1-9999 |

GENERICA

Продолжение таблицы / Continuation of the table 15

| Адрес / Address | Параметр / Parameter | Описание / Description | Тип данных / Data type | Чтение (R) / запись (W) / Reading (R) / writing (W) | Пояснение / Note |
|-----------------|------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| 3 | CT | Коэффициент трансформации тока / Current transformation coefficient | short | R / W | 1-9999 |
| 4 | Sn | Адрес связи / Communication address | short | R / W | 1-124 |
| | bAud | Скорость передачи данных / Data-transfer rate | | | 1200, 2400, 4800, 9600 |
| 5 | dAtA | Биты четности / Parity bit | short | R / W | 0 .n.8 1 : 1 2E . o.8.1 .8.1 |
| 6 | Lcd.t | Подсветка / Backlight | short | R / W | 1-9999 |
| 7 | cLr.E | Очистка сметчика энергии / Cleaning the Estimator of Energy | short | R / W | |
| 8 | DO1-Addr | Релейный выход / Relay-controlled output №1 | short | R / W | |
| 9 | DO1-Data | | | | |
| 10 | DO2-Addr | Релейный выход / Relay-controlled output №2 | short | R / W | |
| 11 | DO2-Data | | | | |
| 12 | DO3-Addr | Релейный выход / Relay-controlled output №3 | short | R / W | |
| 13 | DO3-Data | | | | |
| 14 | DO4-Addr | Релейный выход / Relay-controlled output №4 | short | R / W | |
| 15 | DO4-Data | | | | |
| 16 | AO1-Addr | Аналоговый выход / Analog output №1 | short | R / W | |
| 17 | AO1-Data | | | | |
| 18 | AO2-Addr | Аналоговый выход / Analog output №2 | short | R / W | |
| 19 | AO2-Data | | | | |
| 20 | AO3-Addr | Аналоговый выход / Analog output №3 | short | R / W | |
| 21 | AO3-Data | | | | |
| 22 | AO4-Addr | Аналоговый выход / Analog output №4 | short | R / W | |
| 23 | AO4-Data | | | | |
| 24-46 | Свободная ячейка / Idle cell | | | | |

Информация мощности / Power Information

| | | | | | |
|--|------|--|-------|-------|--|
| 47 | SIGN | Знаковый бит мощности / Power sign bit | short | R | |
| Данные о значениях переключения и электрический параметры / Switching value data and electrical parameters | | | | | |
| 55 | DI | Значение переключения входа / Input switching value | short | R / W | |
| 56 | DO | Значения переключения выход / Output switching value | short | R / W | |
| 57, 58 | UA | Напряжение фазы A / A phase voltage | float | R | |

GENERICA

Продолжение таблицы / Continuation of the table 15

| Адрес / Address | Параметр / Parameter | Описание / Description | Тип данных / Data type | Чтение (R) / запись (W) / Reading (R) / writing (W) | Пояснение / Note |
|-----------------|----------------------|--|------------------------|---|------------------|
| 59, 60 | UB | Напряжение фазы В / B phase voltage | float | R | |
| 61, 62 | UC | Напряжение фазы С / C phase voltage | float | R | |
| 63, 64 | UAB | Линейное напряжение АВ / AB line voltage | float | R | |
| 65, 66 | UBC | Линейное напряжение ВС / BC line voltage | float | R | |
| 67, 68 | UCA | Линейное напряжение СА / CA line voltage | float | R | |
| 69, 70 | IA | Ток фазы А / A phase current | float | R | |
| 71, 72 | IB | Ток фазы В / B phase current | float | R | |
| 73, 74 | IC | Ток фазы С / C phase current | float | R | |
| 75, 76 | PA | Активная мощность фазы А / Active power in A phase | float | R | |
| 77, 78 | PB | Активная мощность фазы В / Active power in B phase | float | R | |
| 79, 80 | PC | Активная мощность фазы С / Active power in C phase | float | R | |
| 81, 82 | PS | Полная активная мощность / Total active power | float | R | |
| 83, 84 | QA | Реактивная мощность фазы А / Reactive power of A phase | float | R | |
| 85, 86 | QB | Реактивная мощность фазы В / Reactive power of B phase | float | R | |
| 87, 88 | QC | Реактивная мощность фазы С / Reactive power of C phase | float | R | |
| 89, 90 | QS | Полная реактивная мощность / Total reactive power | float | R | |
| 91, 92 | SA | Полная мощность фазы А / Total power of A phase | float | R | |
| 93, 94 | SB | Полная мощность фазы В / Total power of B phase | float | R | |
| 95, 96 | SC | Полная мощность фазы С / Total power of C phase | float | R | |
| 97, 98 | SS | Полная мощность / Total power | float | R | |
| 99, 100 | PFA | Коэффициент мощности фазы А / Power factor of A phase | float | R | |
| 101, 102 | PFB | Коэффициент мощности фазы В / Power factor of B phase | float | R | |

GENERICA

Продолжение таблицы / Continuation of the table 15

| Адрес / Address | Параметр / Parameter | Описание / Description | Тип данных / Data type | Чтение (R) / запись (W) / Reading (R) / writing (W) | Пояснение / Note |
|-----------------|------------------------------|---|------------------------|---|------------------|
| 103, 104 | PFC | Коэффициент мощности фазы С / Power factor of C phase | float | R | |
| 105, 106 | PFS | Полный коэффициент мощности / Total power factor | float | R | |
| 107, 108 | FR | Частота / Frequency | float | R | |
| 109–128 | Свободная ячейка / Idle cell | | | | |

Информация электрической энергии / Electric energy information

| | | | | | |
|----------|-----|---|-------|---|--|
| 129, 130 | WPP | Активная энергия прямого направления на первичной стороне / Forward direction active energy on the primary side | float | R | |
| 131, 132 | WPN | Активная энергия обратного направления на первичной стороне / Reverse direction active energy on the primary side | float | R | |
| 133, 134 | WQP | Реактивная энергия прямого направления на первичной стороне / Forward direction reactive energy on the primary side | float | R | |
| 135, 136 | WQN | Реактивная энергия обратного направления на первичной стороне / Reverse direction reactive energy on the primary side | float | R | |
| 137, 138 | EPP | Активная энергия прямого направления на вторичной стороне / Forward direction active energy on the secondary side | float | R | |
| 139, 140 | EPN | Активная энергия обратного направления на вторичной стороне / Reverse direction active energy on the secondary side | float | R | |
| 141, 142 | EQP | Реактивная энергия прямого направления на вторичной стороне / Forward direction reactive energy on the secondary side | float | R | |
| 143, 144 | EQN | Реактивная энергия обратного направления вторичной стороне / Reverse direction reactive energy on the secondary side | float | R | |

Таблица / Table 16

| Параметр / Parameter | Релейные выходы / Relay outputs | | Аналоговые выходы / Analog outputs | |
|---|---|--|---|--|
| | Параметр (минимальное оповещение) / Parameter (minimum alert) | Параметр (максимальное оповещение) / Parameter (maximum alert) | Параметр (минимальное оповещение) / Parameter (minimum alert) | Параметр (максимальное оповещение) / Parameter (maximum alert) |
| UA Напряжение фазы A / A phase voltage | 1 | 129 | 1 | 129 |
| UB Напряжение фазы B / B phase voltage | 2 | 130 | 2 | 130 |
| UC Напряжение фазы C / C phase voltage | 3 | 131 | 3 | 131 |
| UAB Линейное напряжение AB / AB line voltage | 4 | 132 | 4 | 132 |
| UBC Линейное напряжение BC / BC line voltage | 5 | 133 | 5 | 133 |
| UCA Линейное напряжение CA / CA line voltage | 6 | 134 | 6 | 134 |
| IA Ток фазы A / A phase current | 7 | 135 | 7 | 135 |
| IB Ток фазы B / B phase current | 8 | 136 | 8 | 136 |
| IC Ток фазы C / C phase current | 9 | 137 | 9 | 137 |
| PA Активная мощность фазы A / Active power in A phase | 10 | 138 | 10 | 138 |
| PB Активная мощность фазы B / Active power in B phase | 11 | 139 | 11 | 139 |
| PC Активная мощность фазы C / Active power in C phase | 12 | 140 | 12 | 140 |
| PS Полная активная мощность / Total active power | 13 | 141 | 13 | 141 |
| QA Реактивная мощность фазы A / Reactive power of A phase | 14 | 142 | 14 | 142 |
| QB Реактивная мощность фазы B / Reactive power of B phase | 15 | 143 | 15 | 143 |
| QC Реактивная мощность фазы C / Reactive power of C phase | 16 | 144 | 16 | 144 |
| QS Полная реактивная мощность / Total reactive power | 17 | 145 | 17 | 145 |
| PFA Коэффициент мощности фазы A / Power factor of A phase | 18 | 146 | 18 | 146 |
| PFB Коэффициент мощности фазы B / Power factor of B phase | 19 | 147 | 19 | 147 |
| PFC Коэффициент мощности фазы C / Power factor of C phase | 20 | 148 | 20 | 148 |
| PFS Полный коэффициент мощности / Total power factor | 21 | 149 | 21 | 149 |
| SA Полная мощность фазы A / Total power of A phase | 22 | 150 | 22 | 150 |
| SB Полная мощность фазы B / Total power of B phase | 23 | 151 | 23 | 151 |
| SC Полная мощность фазы C / Total power of C phase | 24 | 152 | 24 | 152 |
| SS Полная мощность / Total power | 25 | 153 | 25 | 153 |
| F Частота / Frequency | 26 | 154 | 26 | 154 |

GENERICA



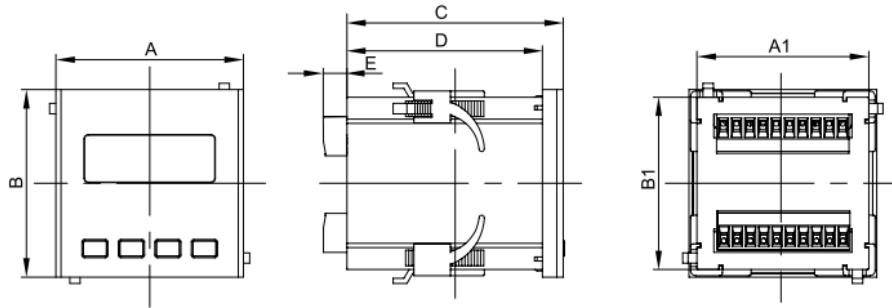


Рисунок 1 – Габаритные и монтажные размеры приборов / Figure 1 – Overall and mounting dimensions of device

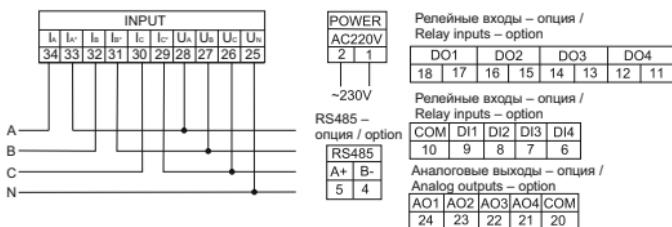


а) схема подключения мультиметра LCD к четырехпроводной сети при $I \leq 5$ А, $U \leq 600$ В /
a) LCD multimeter connection diagram to a four-wire network at $I \leq 5$ A, $U \leq 600$ V

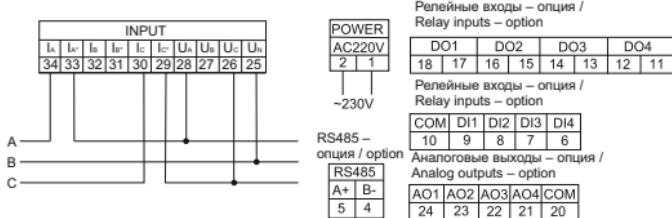


б) схема подключения мультиметра LCD к трехпроводной сети при $I \leq 5$ А, $U \leq 600$ В /
b) LCD multimeter connection diagram to a three-wire network at $I \leq 5$ A, $U \leq 600$ V

Рисунок 2 – Схемы подключения мультиметра LCD (лист 1 из 3) /
Figure 2 – Connection diagrams of the multimeter LCD (sheet 1 of 3)


GENERICA

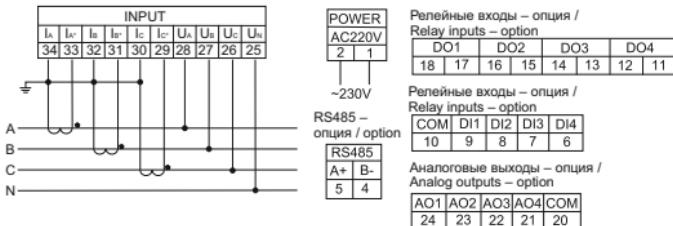

в) схема подключения мультиметра LCD к четырехпроводной сети при I>5 A, U 600 В
c) wiring diagram of the multimeter LED, LCD to a four-wire network at I>5 A, U 600 V

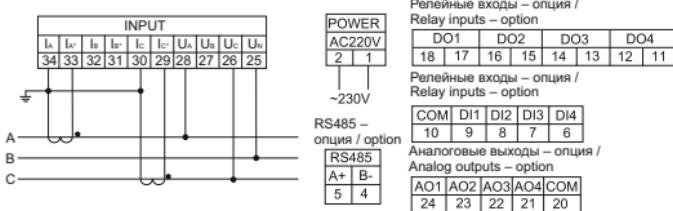


г) схема подключения мультиметра LCD к трехпроводной сети при I>5 A, U 600 В /
d) wiring diagram of the multimeter LED, LCD to a three-wire network at I>5 A, U 600 V

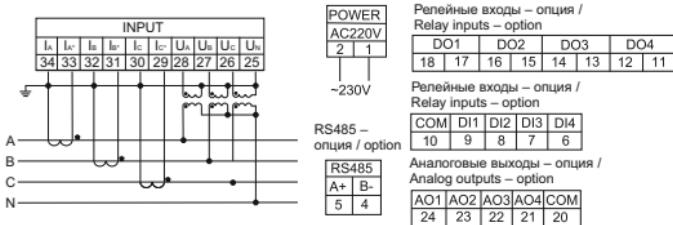

д) схема подключения мультиметра LCD к четырехпроводной сети при I>5 A, U>600 В /
e) LCD multimeter connection diagram to a four-wire network at I>5 A, U>600 V

Рисунок 2 (лист 2 из 3) / Figure 2 (sheet 2 of 3)

GENERICA

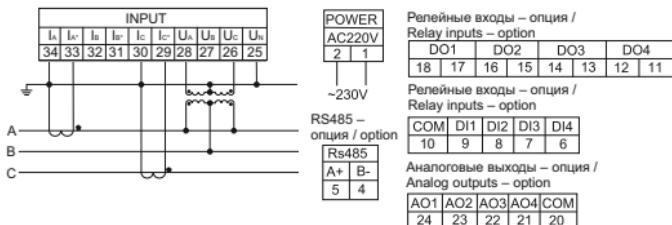

e) схема подключения мультиметра LCD к трехпроводной сети при I>5 A, U>600 В /
f) LCD multimeter connection diagram to a three-wire network at I>5 A, U>600 V

Рисунок 2 (лист 3 из 3) / Figure 2 (sheet 3 of 3)

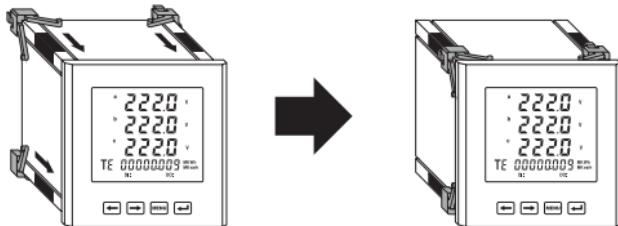


Рисунок 3 – Схема крепления фиксаторов на корпус / Figure 3 – Scheme of fixing the clamps on the body

GENERICA



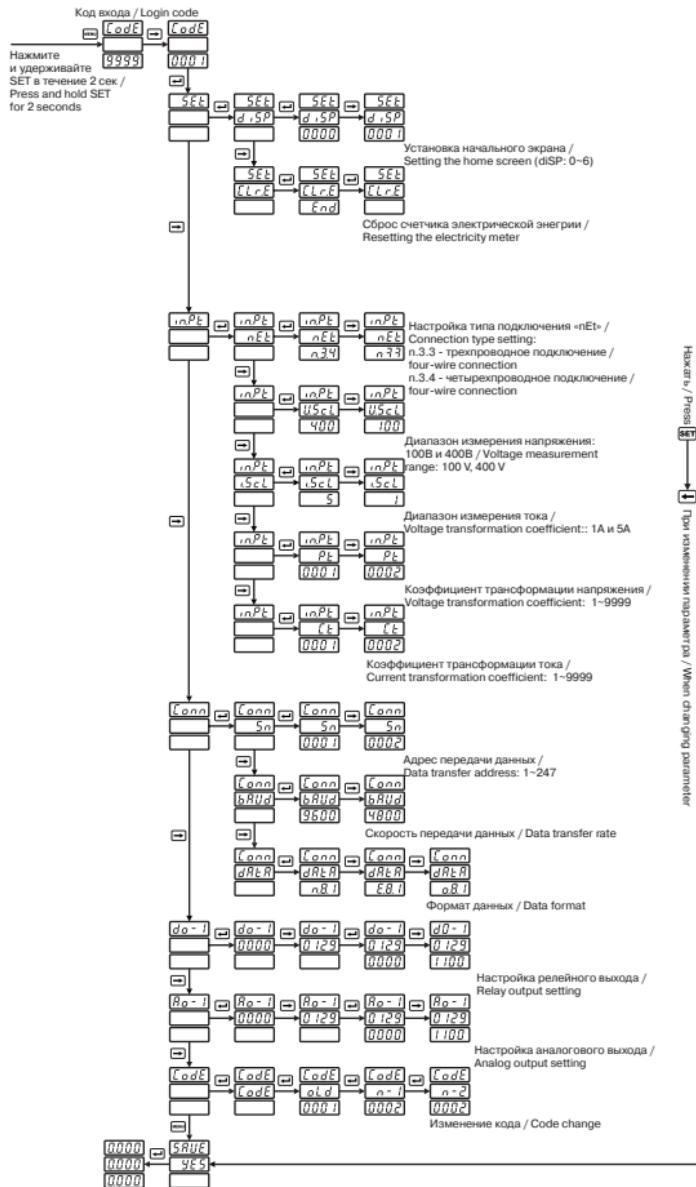


Рисунок / Figure 4


GENERICA

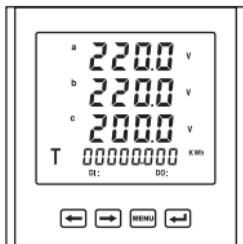


- а) diSP 1. Отображение фазного напряжение А, В, С, активной энергии в прямом направлении /
a) diSP 1. Display of phase voltage A, B, C, active energy in the forward direction

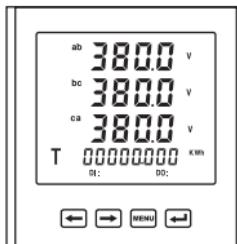


- б) diSP 2. Отображение линейного напряжение АВ, ВС, СА, активной энергии в обратном направлении /
b) diSP 2. Display of line voltage AB, BC, CA, active energy in the opposite direction

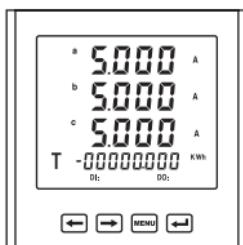


- в) diSP 3. Отображение тока на фазе А, В, С, реактивной энергия в прямом направлении /
c) diSP 3. Display of current in phase A, B, C, reactive energy in the forward direction

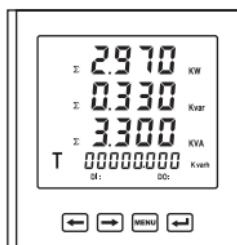

- г) diSP 4. Отображение полной активной, реактивной, полной мощности, реактивной энергии в обратном направлении /
d) diSP 4. Display of full active, reactive, full power, reactive energy in the opposite direction

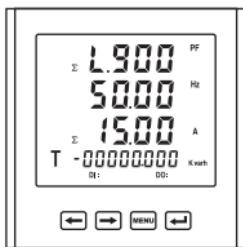

- д) diSP 5. Отображение общего коэффициента мощности, частота, сумма токов, активной энергии в прямом направлении /
e) diSP 5. Display of the total power factor, frequency, sum of currents, active energy in the forward direction

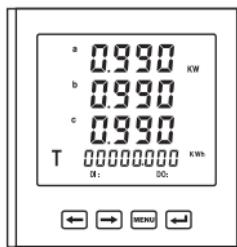


- е) diSP 6. Отображение коэффициента мощности по фазам А, В, С, активной энергии в прямом направлении /
f) diSP 6. Display of the power factor in phases A, B, C, active energy in the forward direction

Рисунок 5 – Выбор начального экрана (лист 1 из 2) /
Figure 5 – Selecting the home screen (sheet 1 of 2)


GENERICA



ж) diSP 7. Отображение активной мощности по фазам А, В, С, активной энергии в прямом направлении /
g) diSP 7. Display of active power in phases A, B, C, active energy in the forward direction

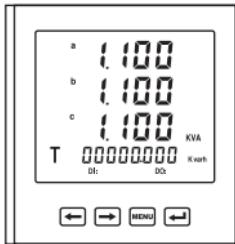

з) diSP 8. Отображение реактивной мощности по фазам А, В, С, активной энергии в прямом направлении /
h) diSP 8. Display of reactive power in phases A, B, C, active energy in the forward direction

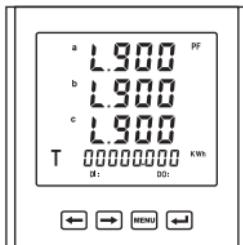

и) diSP 9. Отображение полной мощности по фазам А, В, С, реактивной энергии в прямом направлении /
i) diSP 9. Display of full power in phases A, B, C, reactive energy in the forward direction

Рисунок 5 (лист 2 из 2) / Figure 5 (sheet 2 of 2)