

Правила монтажа и эксплуатации

1 Для визуального контроля состояния батареи на корпус светильника выведен световой индикатор режима зарядки аккумулятора «Заряд», и кнопка «TEST» для тестирования работоспособности светильника от аккумулятора.

2 В светильнике предусмотрена функция автоматической проверки ежемесячная и ежегодная. Подробная информация работы индикаторов добавлена в таблицу 1.

Таблица 1 – Схема работы светильника и индикаторов

Событие	Основной источник света	Индикатор
Наличие напряжения 230 В	–	Зеленый, горит постоянно, АКБ заряжен
		Зелёный, мигает с частотой 1 Гц, аккумулятор заряжается
		Красный, быстро мигает (частота 3 Гц), нет нагрузки или её отсутствие.
		Красный, мигает (частота 1 Гц), АКБ неисправен/отключен
Отсутствие напряжения 230 В	+	Красный, горит постоянно
Активация аварийного режима работы светильника вручную – нажмите и удерживайте кнопку «TEST» (при наличии напряжения 230 В)	+	Зелёный, плавно загорается и гаснет
Активация ежемесячного автоматического теста, двойное нажатие кнопки «TEST» (при наличии напряжения 230 В)	+	Зелёный, плавно загорается и гаснет
Активация ежегодного автоматического теста, тройное нажатие кнопки «TEST» (при наличии напряжения 230 В)	+	

ВНИМАНИЕ

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже двух раз в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме нажатием кнопки «TEST».

Если при нажатии кнопки «TEST» светильник не включается, это свидетельствует о неисправности в цепи аварийного питания. Неисправный светильник дальнейшей эксплуатации не подлежит.

3 Светильник подключается к некоммутируемой сети аварийного освещения (т.е. между источником переменного напряжения 230 В и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме устройств защитного отключения).

4 Корпус светильника состоит из двух частей (колец), соединённых при помощи байонетного соединения.

Снять внешнее кольцо диаметром 140 мм можно поворачивая его против часовой стрелки относительно малого кольца диаметром 84 мм.

5 Монтаж светильника производится в отверстие подвесного потолка с минимальным диаметром 65 мм и максимальным диаметром 125 мм.

6 При достаточном месте для установки источника питания в межпотолочном пространстве подвесного потолка, монтаж светильника производится в отверстие диаметром 65–75 мм (малое кольцо корпуса – рисунок 1).

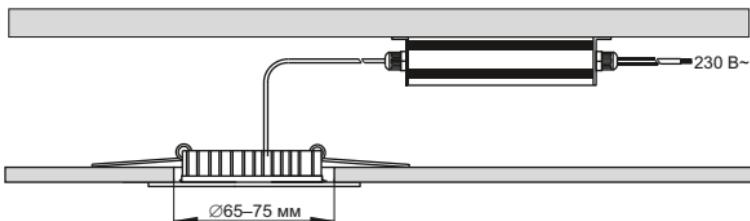


Рисунок 1

7 В случае если межпотолочного пространства недостаточного для установки источника питания в отверстие для монтажа светильника с малым кольцом, монтаж светильника выполняется в отверстие диаметром 75–125 мм (большое кольцо корпуса – рисунок 2).

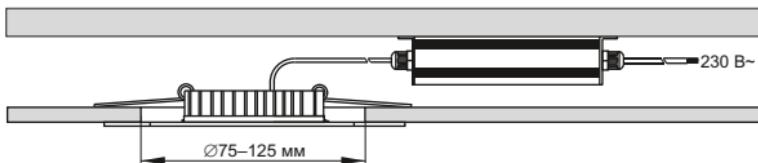


Рисунок 2

8 Перед монтажом светильника убедитесь в том, что источник питания светильника будет эксплуатироваться в правильном тепловом режиме.

ВНИМАНИЕ

Превышение температуры внутри источника питания светильника более плюс 50 °C приведёт к снижению ёмкости аккумулятора и, как следствие, к уменьшению длительности аварийного режима.

9 Подключение светильника:

- отключить сеть аварийного питания;
- распаковать светильник;

– подключить выходные проводники источника питания светильника к питающей сети: коричневый проводник (L) к фазному проводнику сети, синий проводник (N) к нейтральному проводнику сети, жёлто-зелёный проводник к проводнику защитного заземления (PE);

– подать напряжение питания на светильник, проконтролировать свечение индикатора красного цвета, сигнализирующего о заряде батареи;

– проверить работоспособность светильника в аварийном режиме кнопкой «TEST» (2);

– отжать две пружинные защёлки, и установить светильник вместе с источником питания в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке.

10 Включение светильника

Светильник включается автоматически в течении 5 секунд после отключения сетевого напряжения 230 В или при падении напряжения до уровня $0,5\div0,85U_n$. При полном разряде батареи светильник выключается.

11 При работе светильника от аккумулятора в течение 180 минут, аккумулятору необходима подзарядка в течение не менее 24 часов.

12 В светильнике реализована защита от перезаряда и сверх разряда аккумулятора элементами электрической схемы. Внутренняя электрическая схема светильника защищена от токов короткого замыкания незаменяемой плавкой вставкой.

13 Процесс заряда аккумуляторной батареи происходит автоматически при первом подключении светильника к сети 230 В~ или после длительной работы светильника в аварийном режиме.

В процессе зарядки аккумуляторной батареи на корпусе светильника горит красный индикатор.

14 Для увеличения срока службы аккумуляторных батарей рекомендуется не менее двух раз в год переводить светильник в аварийный режим.