

Правила монтажа и эксплуатации

1 Эксплуатацию изделий производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

2 В случае превышения значения максимально допустимого тока (10 А) следует разбить ТОО на группы с отдельными токовводами.

3 Монтаж шинопровода производить непосредственно на поверхность потолка или стены с креплением шинопровода через отверстия в корпусе с помощью комплекта крепежа (саморезы, дюбеля пластмассовые), входящего в комплект поставки шинопровода.

4 Подключение ТОО к сети питания осуществлять через кабельный ввод шинопровода. Для подключения к сети необходимо:

- выкрутить винт и снять верхнюю крышку с корпуса кабельного ввода шинопровода;
- завести сетевой кабель внутрь кабельного ввода;
- поочередно присоединить подготовленные концы проводов к винтовым контактным зажимам L, N и $\oplus$, согласно маркировке на корпусе;
- затянуть винты контактных зажимов;
- проверить качество удерживания каждого провода в контактном зажиме;
- установить крышку обратно на корпус кабельного ввода, закрепить ее винтом.

5 Монтаж трекового светильника в ТОО производить установкой адаптера светильника внутрь шинопровода с креплением согласно эксплуатационной документации на светильник.

ВНИМАНИЕ

Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода не допускается.

6 Монтаж профиля производить согласно схеме, приведенной на рисунке 1, в следующем порядке:

- закрепить профиль на поверхности потолка с помощью крепежа;
- установить шинопровод в корпус профиля;
- используя гарпуны, закрепить полотно натяжного потолка на профиле.

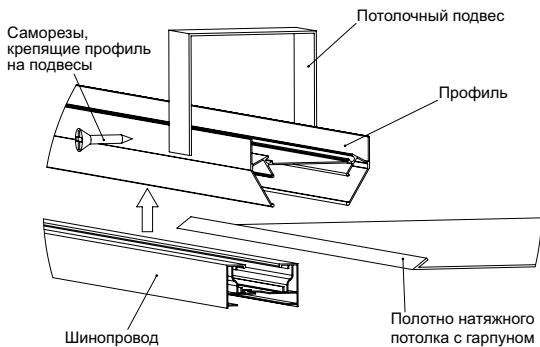


Рисунок 1 – Схема установки профиля