

Правила монтажа и эксплуатации

1 Эксплуатацию светильника производить в соответствии с действующими требованиями правил по электробезопасности, а также другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию и наладку электротехнического оборудования.

2 При эксплуатации располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

3 Подключение светильника к сети производить сетевым кабелем, выведенным из корпуса, согласно цветовой маркировке проводников (рисунок 1):

- чёрный проводник – коммутируемая фаза (Lк);
- коричневый проводник – некоммутируемая фаза (L);
- синий проводник – нейтраль (N);
- жёлто-зелёный проводник – защитный проводник заземления (PE).

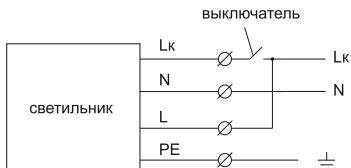


Рисунок 1

4 Для визуального контроля состояния светильника и аккумуляторной батареи установлены световые индикаторы:


- горит красный: зарядка аккумулятора;
- горит зелёный: аккумулятор заряжен;
- мигает жёлтый: устройство неисправно;
- мигает зелёный: диагностика БАП в автоматическом режиме.

5 Для оценки работы светильника от модуля БАП предусмотрена функция автоматического тестирования: один раз в месяц, один раз в 12 месяцев.

6 При первом включении светильника необходимо дать зарядиться аккумулятору в течение не менее 24 часов.

7 При работе светильника от аккумулятора в течение 2 часов аккумулятору необходима подзарядка в течение не менее 24 часов.


8 Накладной монтаж производить при помощи комплекта для накладного монтажа (рисунок 2). Комплект для накладного монтажа в состав поставки не входит.

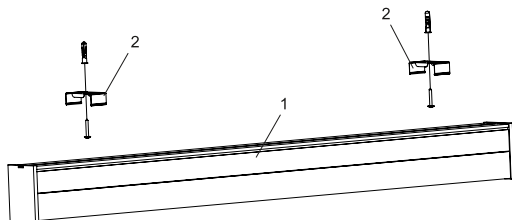

1 – светильник; 2 – комплект для накладного монтажа

Рисунок 2

4.9 Подвесной монтаж светильника производить на тросах при помощи комплекта для подвешного монтажа (рисунок 3). Комплект подвешного монтажа в состав поставки не входит.

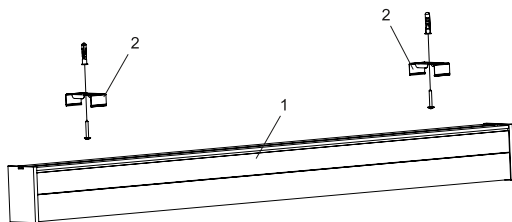

1 – светильник; 2 – комплект для подвешного монтажа

Рисунок 3