

Правила монтажа и эксплуатации

1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

2 Монтаж светильников типа 5220, 5221, 5198, 5199 производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением их основания через монтажные отверстия в корпусе крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые), как показано на рисунке 1.

3 Монтаж светильников типа 5222 производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением их основания через монтажные отверстия в корпусе крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые), как показано на рисунке 2.

4 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.

4.5 Подключение светильника к сети 230 В производить к контактным зажимам светильника согласно маркировке:

- зажим (L) – подключение фазы;
- зажим (N) – подключение нейтрали;
- зажим (\oplus) – подключение защитного проводника.

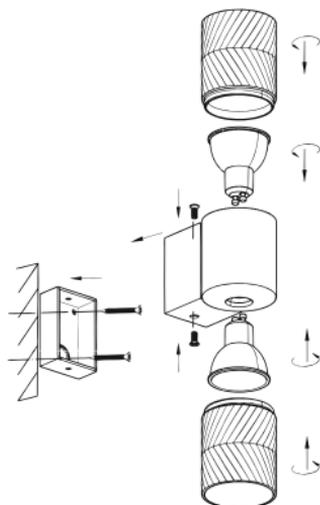


Рисунок 1 – Схема монтажа светильников типа 5220, 5221, 5198, 5199



Рисунок 2 – Схема монтажа светильников типа 5222