

Правила монтажа и эксплуатации

1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

2 Монтаж светильника типа 4701 производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением его основания через монтажные отверстия в корпусе крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые), как показано на рисунке 1.

3 Монтаж светильника типа 4013 производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением его основания через монтажные отверстия в корпусе крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые), как показано на рисунке 2.

4 Монтаж светильников типа 4205, 4207, 4208, 4209, 4211, 4212 производить непосредственно на монтажную поверхность с креплением его основания через монтажные отверстия в корпусе крепёжными элементами (винты самонарезающие, дюбели пластмассовые) на рисунке 3.

5 В комплекте со светильниками 4205 поставляется крепление для встраиваемого монтажа. Монтаж светильника необходимо производить в предварительно подготовленное в подвесном, натяжном или подшивном потолке диаметром 45 мм, как показано на рисунке 4. Для монтажа светильника требуется не менее 90 мм свободного пространства за потолком.

6 На корпусе светильника 4013 и 4212 присутствует кнопка включения/выключения.

7 Подключение светильника к сети 230 В производить к контактными зажимам светильника согласно маркировке:

- зажим (L) – подключение фазы;
- зажим (N) – подключение нейтрали;
- зажим ($\oplus$) – подключение защитного проводника.

8 Монтаж и подключение светильников 4206 и 4213 производить в однофазный осветительный шинопровод, например, шинопровод IEK® (арт. LT-SO0D-SPD-1-D15-K01-1; LT-SO0D-SPD-1-D15-K02-1), как показано на рисунке 5.

9 Для монтажа светильника необходимо вставить адаптер светильника в шинопровод и зафиксировать поворотным рычагом, расположенном на корпусе адаптера.

ВНИМАНИЕ

Установка на шинопровод светильников, конструкция адаптера которых не соответствует конструкции шинопровода, не допускается.

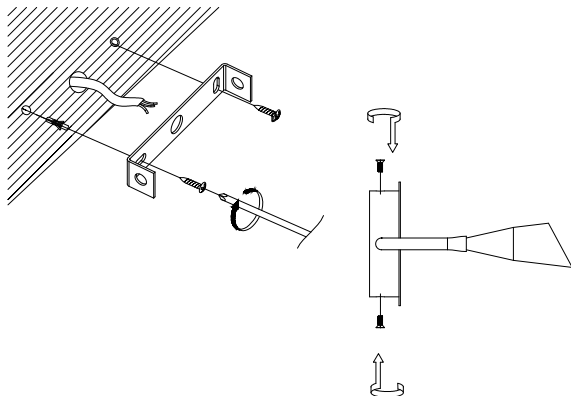


Рисунок 1 – Схема монтажа светильника 4701

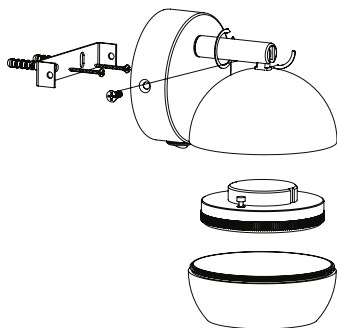


Рисунок 2 – Схема монтажа светильника 4013

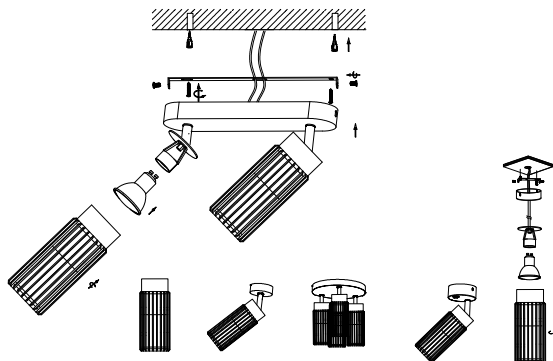


Рисунок 3 – Схема монтажа светильников 4205, 4207, 4208, 4209, 4211, 4212

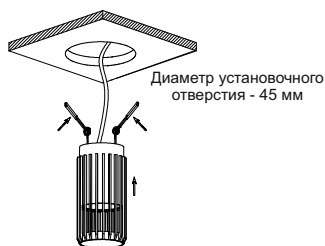
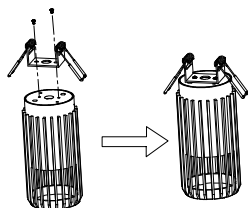


Рисунок 4 – Схема монтажа светильника 4205 в потолок

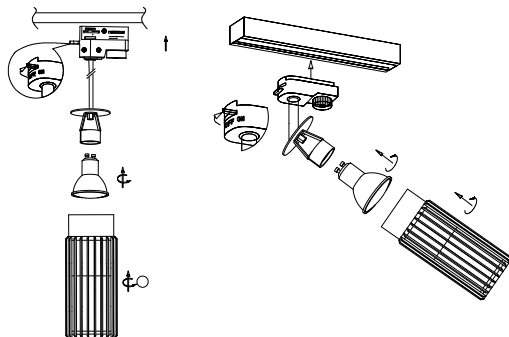


Рисунок 5 – Схема монтажа светильников 4206, 4213