


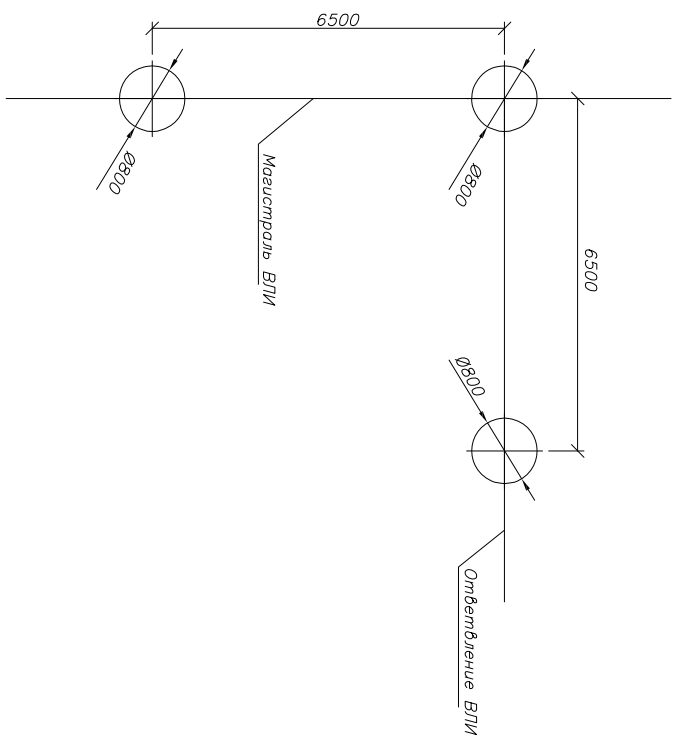
[illegible]


Схема основных котлованов для установки стоек и подкосов опоры

1. Устройство отбегления от ВЛН 0,4 кВ к водом с. г.о.м. АСП-ДЕР-ОВД-401-ХХ-00.
 2. Опора ПОВД51 используется в случаях где согласно ПУЭ, требуется выложить подпорные возвышения и возвышения для защиты от атмосферных переносающих.
- Чертеж возвышения на 3х листах спецификацию см. лист 2, узел 1 см. лист 3.
4. Пролет L и область применения опоры см. г.о.м. НПЛ-36.0017-ПЗ

Схема установочки опоры на ВЛИ
Вариант 1

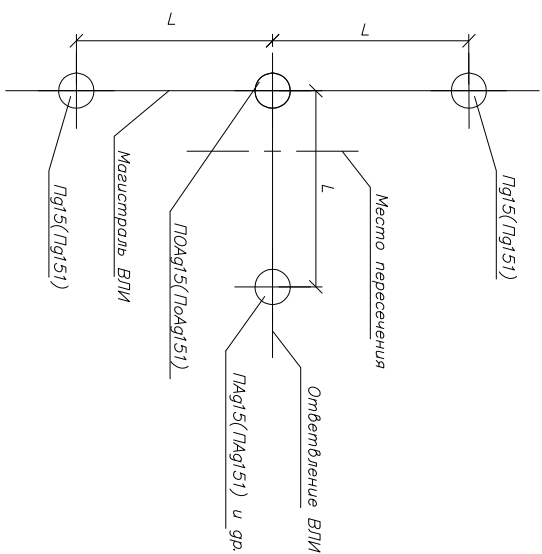

Вариант 2




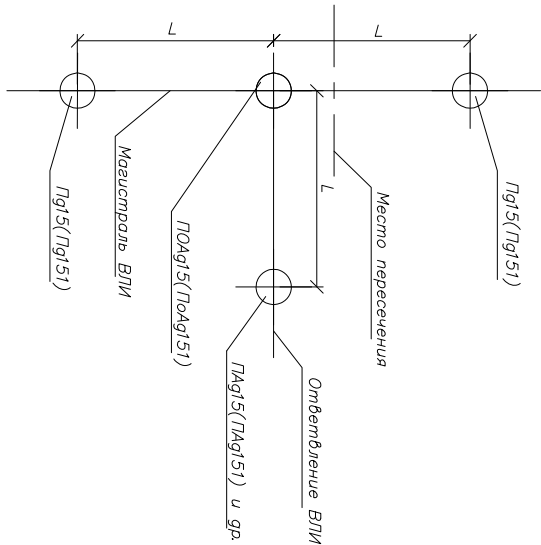


Поз	Армикул	Наименование	Кол	Масса ег, кг	Приме чание
		<u>Деревянные узелки</u>			
1	НПД-36.0017-40	Стойка СЗ, L=11000 мм, d _в =220 мм	3		
2	НПД-36.0017-41	Анкерная деревянная плита ДА-4	1	67,6	
		<u>Металлические узелки</u>			
5	НПД-36.0017-44	Кронштейн У102	2	11,38	
6	НПД-36.0017-47	Стяжка Х102	1	8,01	
7	НПД-36.0017-49	Шпилька Шг1	1	1,05	
		<u>Плунейная арматура</u>			
8		Крышка пластиковая для опоры	1		
9	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	3	0,27	
10	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм ²	3	0,40	
11	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм ²	3	0,65	
12	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали го 95мм ² к отв.го 35мм ²	10	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали го 120 мм ² к отв. го 95 мм ²	10	0,33	
15	УЗА-L50	Лента бондажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
16	УЗА-51-100	Скрепка СУ-20	6	0,01	
17	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, Ø10-45 мм, для СИП 35-95мм ²	3	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, Ø26-66 мм, для СИП 120мм ²		0,036	
18	УКА-32-12-476	Фасадное крепление КФК12-47,6	1	0,07	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АСП-ДЕР-ОПР-471-00-74	Лист
						2

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

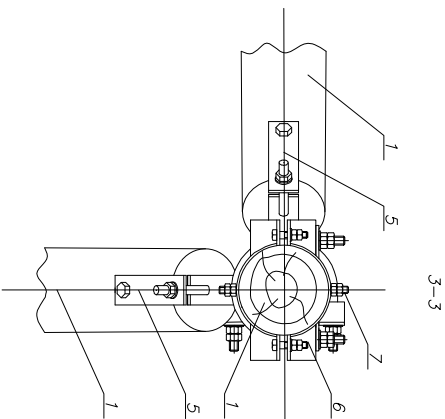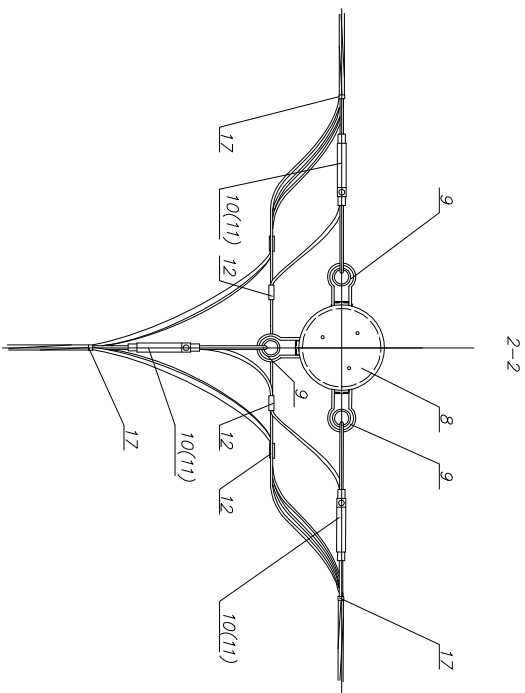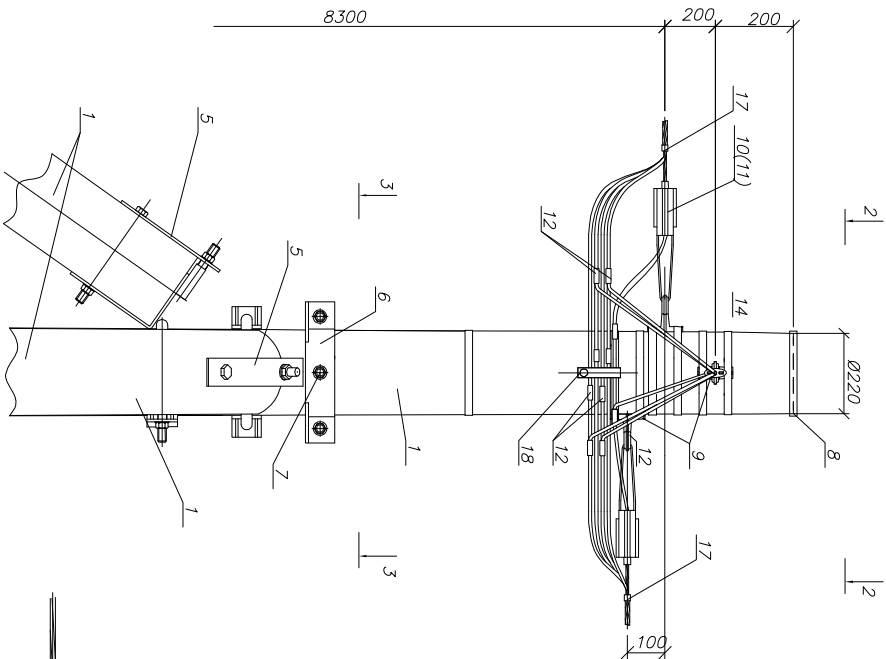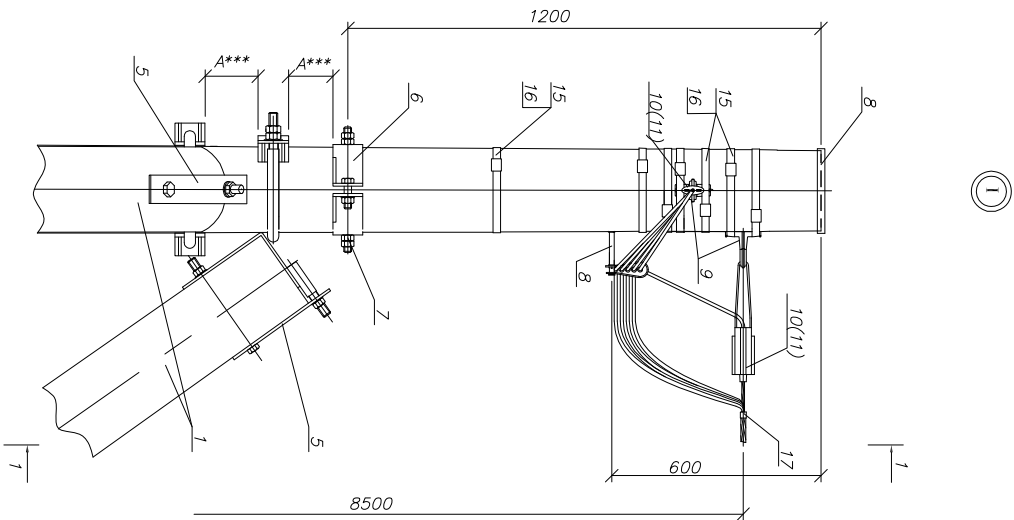

*** При А>250 – следует выполнить ремонтнож покоса, выполнить порсыну колыбана покоса, выполнить трямбование гно зтого колыбана и установить покос заноба.
 При А>160 – установить дополнительно 2 шт. поз. 6.
 При 80<А< 160 – установить дополнительно 1 шт. поз. 6.
 При А<80 – не устанавливать дополнительно поз. 6.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АБР-ДЕР-ОРР-471-00-74	Лист
						3