



Правила монтажа

- 1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.
- 2 Монтаж светильника производить непосредственно на поверхность потолка, стены или на подвесах.
- 3 Монтаж светильника на рабочую поверхность (рисунок 1):
 - разметить и просверлить на стене или потолке отверстия под дюбель пластмассовый 3;
 - закрепить на рабочей поверхности при помощи винтов самонарезающих 2, плоских шайб 4 и дюбелей 3 две монтажные скобы 1;
 - защёлкнуть в скобы корпус светильника.
- 4 Монтаж светильника на подвесах (рисунок 2) производить при помощи двух скоб монтажных 1 и двух тросов 2 (тросы в комплект не входят).
- 5 Светильник предназначен для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 6 Подключение светильника:
 - отключить напряжение сети;
 - отщёлкнуть защёлки и снять со светильника рассеиватель;
 - установить во вводное отверстие светильника резьбовой сальник IP65 (входит в комплект);
 - пропустить сетевой провод через сальник внутрь корпуса светильника. Для обеспечения степени защиты светильника IP65 сетевой кабель должен быть круглого сечения с наружным диаметром изоляции от 7 до 11 мм;
 - присоединить подготовленные концы сетевого кабеля к винтовым зажимам L (фаза), N (нейтраль) светильника согласно маркировке. Затянуть винты контактного зажима;
 - установить в светильник светодиодную лампу T8 (для ДСП 2101 и ДСП 2201) или две лампы (для ДСП 2102 и ДСП 2202). Лампы в комплект поставки не входят;
 - установить на светильник рассеиватель и зафиксировать его защёлками;
 - светильник готов к эксплуатации.
- 7 Конструкцией светильника предусмотрено шлейфовое соединение светильников в ряд. Максимальное количество подключаемых светильников: – ДСП 2101 – 15 штук;

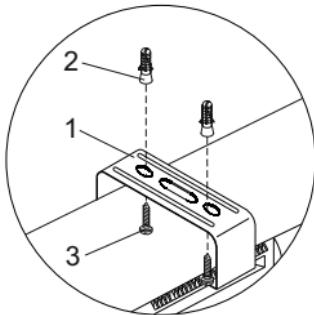

- 1 – скоба монтажная – 2 шт.;
2 – винт самонарезающий – 4 шт.;
3 – дюбель пластмассовый – 4 шт.;
4 – шайба плоская – 4 шт.

Рисунок 1 – Монтаж на опорную поверхность

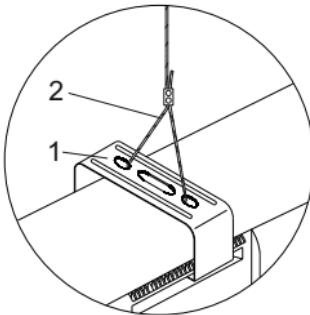

- 1 – скоба монтажная – 2 шт.;
2 – трос – 2 шт. (не входит в комплект)

Рисунок 2 – Монтаж на подвесах

- ДСП 2102 – 7 штук;
- ДСП 2201 – 7 штук;
- ДСП 2202 – 5 штук.

8 Замена светодиодных ламп Т8:

- отключить светильник от сети питания;
- снять со светильника рассеиватель, отстегнув боковые защёлки;
- извлечь неисправную лампу(ы);
- вставить новую светодиодную лампу(ы) штырями обоих цоколей в пазы держателей и повернуть ее на 90° до щелчка;
- установить на светильник рассеиватель.