

Правила монтажа

Порядок монтажа панели в напольный шкаф серии LINEA N представлен на рисунке 1:

- снять крышу вентиляционную;
- удалить необходимую заглушку в верхнем основании;
- вставить гайки в квадратные отверстия панели;
- изнутри шкафа закрепить панель винтами через монтажные отверстия;
- присоединить защитный проводник PE к шпильке заземления, расположенной на корпусе панели.

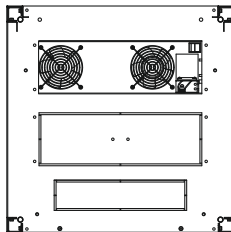
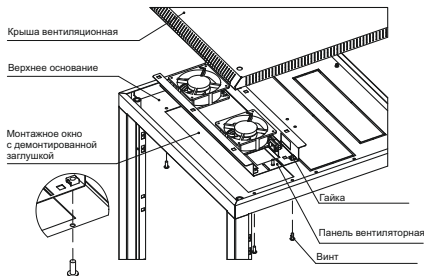


Рисунок 1 – Монтаж панели в шкаф LINEA N

Порядок монтажа панели в шкафы серии LINEA W, LINEA N, LINEA WE, LINEA E и LINEA S представлен на рисунке 2:

- вставить гайки в посадочные отверстия на вентиляторной панели;
- завести панель в шкаф;
- присоединить защитный проводник PE к шпильке заземления, расположенной на корпусе панели;
- закрепить панель с внешней стороны винтами, проложив шайбы.

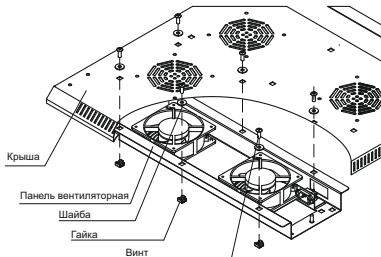


Рисунок 2 – Монтаж панели в шкаф LINEA W

Примечание – Для транспортировки панели термостат помещен во внутреннее пространство панели, для установки необходимо вывести термостат на лицевую часть панели через окно и установить в одно из посадочных мест (рисунок 3).

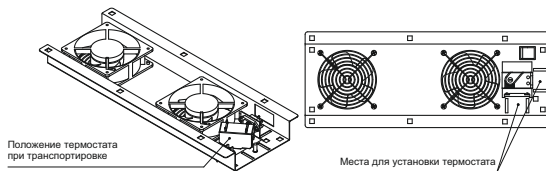


Рисунок 3