

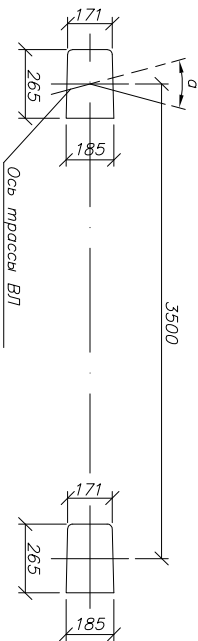
[illegible]

Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3С)

* При использовании для поз.3 нетканых зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбелителя 2х, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с увеличением ширины поз.3 и одного метра металлопластической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОЛМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стюпки, а кронштейны КАБ–200 должны устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЗПБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Максимально допустимый угол (α) поворота прутка ВП до 30°.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП


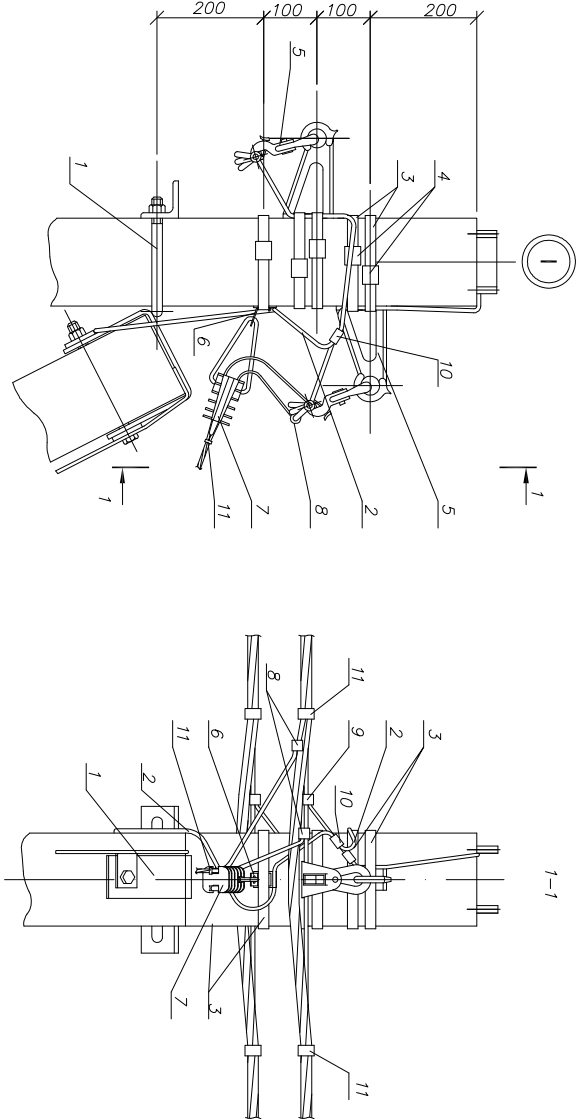


Схема ответвления к вводу в здания
в одну сторону
2х жил СИП

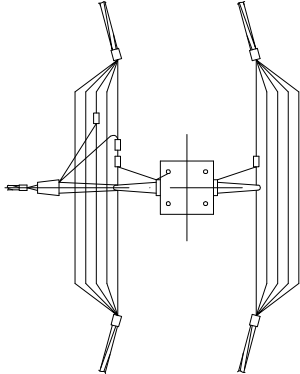

Чертеж выполнен на 2 листах
Общий выг см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2
ASIP-BET-OPR-282-11-06					