
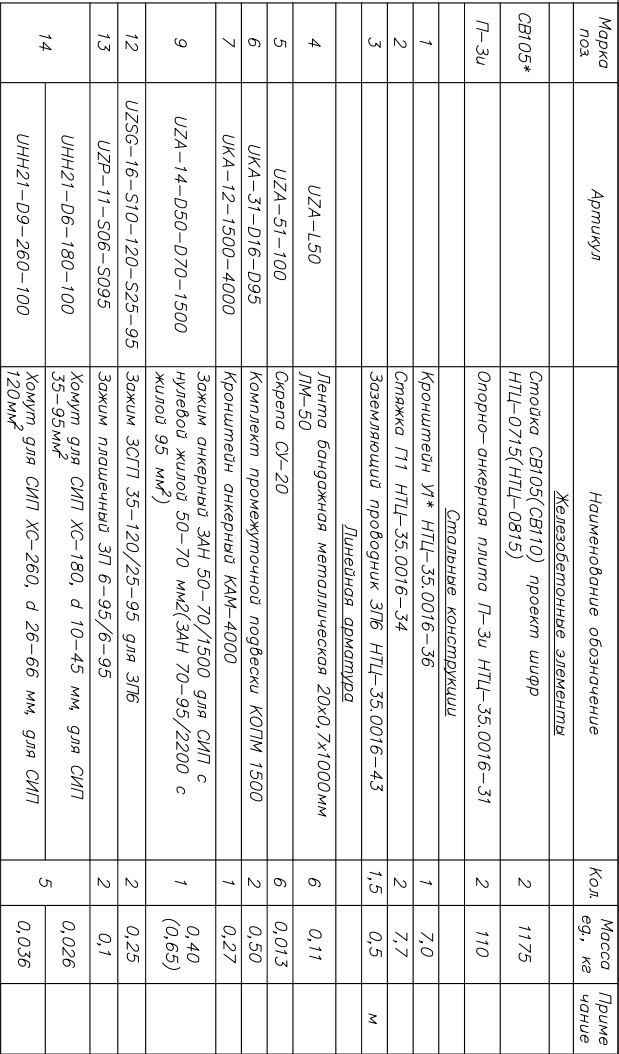
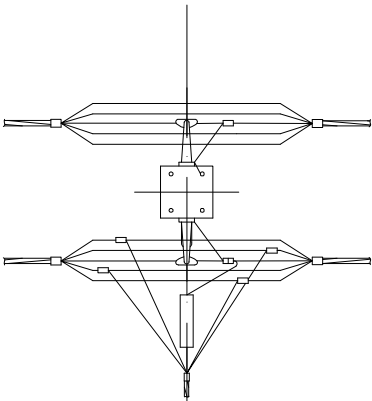
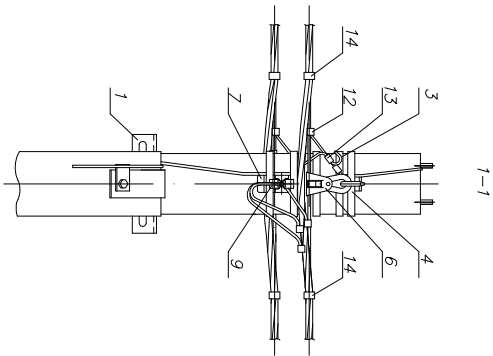


[illegible]

* Пожми сподит СВ 105–3,6 (5) коншекетс применение сподит СВ 110–3,5 (5), при этом коншекетс
1 поз. 1 слеует коншекетс применение коншекетс 14.
** При использовании натяжных эахмод: ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 для поз. 10 и для
определения 2,2, коншекетс ЗАН–200 слеует коншекетс на коншекетс КАМ–1500 (КАМ–4000) с
использованием скрепа поз.5 и одного метра металлошнуров лентя поз. 4.
1. Коншекетс КАМ–4000, КАБ–200 и комплект прожекторной подсветки КОЛМ 1500 должны
использоваться на “флориз” заземляющего пробоящего ЗНБ.
2. Размеры в скобках даны для сподит СВ110–3,5.
3. Чертеж выполнен на 2х листах А4 с 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здание в одну сторону от
ВЛ проводов СИП

Схема отведения к вводу в здание

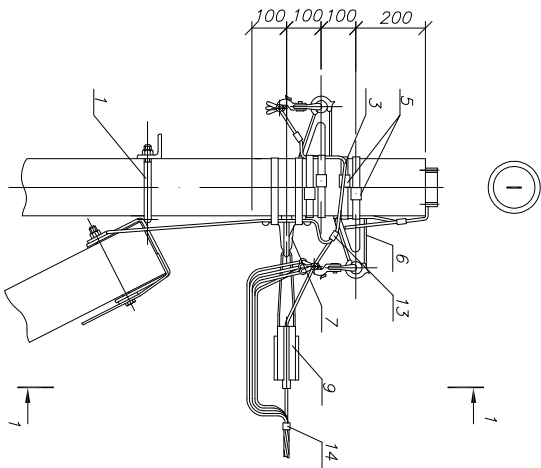

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Чертеж выполнен на 2 листок.
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-472-00-18	Лист
						2