

GENERICA

Правила монтажа

Монтаж каркаса шкафа:

- с помощью полукруглых винтов с прессшайбой М6×16 соединить вертикальные стойки с основанием шкафа и крышей (шаг 1);
- с помощью резьбовыдавливающих винтов М4 соединить горизонтальные уголки с вертикальными стойками (шаг 2);
- закрепить горизонтальные уголки с крышей шкафа и с основанием с помощью полукруглых винтов с прессшайбой М6×16 (шаг 3);
- установить закладные гайки М6 в пазы на уголках горизонтальных сверху и снизу. Приложить вертикальные уголки к горизонтальным и зафиксировать с помощью винтов с полукруглой головкой М6×16 и установленных закладных гаек М6 (шаг 4);
- установить замки в боковые стенки. Боковые стенки установить в основание шкафа (нижнее) (шаг 5). Защёлкнуть замок на боковой стенке (шаг 6).

Примечание – Задняя стенка в комплект поставки не входит.

Монтаж металлической двери:

- установить петли в двери (шаг 7);
- зафиксировать дверь в каркасе шкафа с помощью петель (шаг 8).

Монтаж стеклянной двери:

- дверь поставляется в собранном виде;
- зафиксировать дверь в каркасе шкафа с помощью петель.

Монтаж шкафа на стену:

- разметить на стене четыре отверстия с учетом значений А и А1;
- просверлить по разметке четыре отверстия на глубину 70 мм;
- забить в отверстия дюбеля;
- вкрутить в дюбеля шурупы 6,3х50 мм с плоской шайбой 6 мм;
- навесить шкаф на шурупы.


Примечание - Комплект крепления к стене в состав комплектации шкафа не входит.

Монтаж контура заземления:


- соединить проводом заземления контакт заземления однолепестковый на нижнем основании шкафа (2) с контактом заземления однолепестковым на двери (1) (для металлической двери) (шаг 1);
- соединить проводом заземления шпильку заземления на нижнем основании шкафа (3) с контактом заземления однолепестковым на правой боковой панели шкафа (4) и на задней стенке (5) (при установке задней стенки);
- соединить проводом заземления шпильку заземления на нижнем основании шкафа (3) с круглым отверстием на нижнем правом горизонтальном уголке (6);
- соединить проводом заземления контакт заземления однолепестковый на левой боковой панели шкафа (8) с круглым отверстием на верхнем левом горизонтальном уголке (9);
- соединить проводом заземления шпильку заземления на верхнем основании шкафа (7) с контактом заземления однолепестковым на задней стенке (5) (при установке задней стенки);
- соединить проводом заземления вторую шпильку заземления на нижнем основании шкафа (10) с круглым отверстием на нижнем левом горизонтальном уголке с помощью резьбовыдавливающего винта (6);
- соединить проводом заземления свободный контакт заземления однолепестковый на основании шкафа (12) с круглым отверстием на левом вертикальном уголке с помощью резьбовыдавливающего винта (13);
- соединить проводом заземления контакт заземления однолепестковый на верхнем основании шкафа (15) с круглым отверстием на правом вертикальном уголке с помощью резьбовыдавливающего винта (14);

GENERICA

Монтаж шкафа

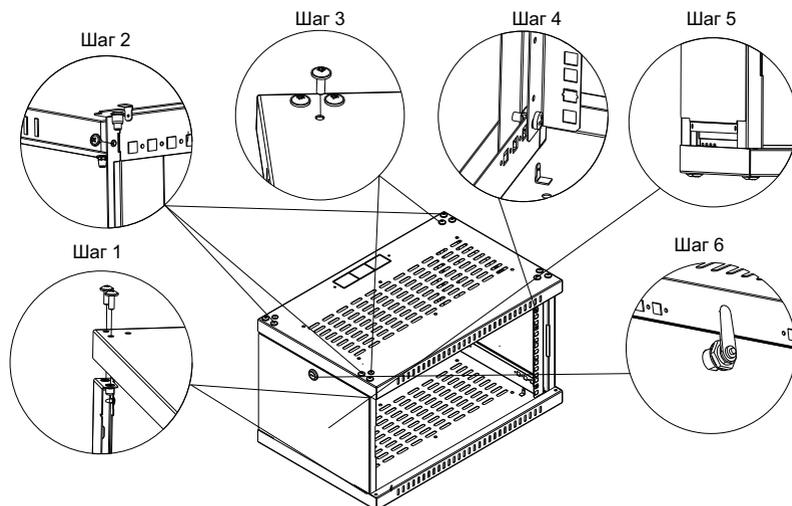

Монтаж металлической двери

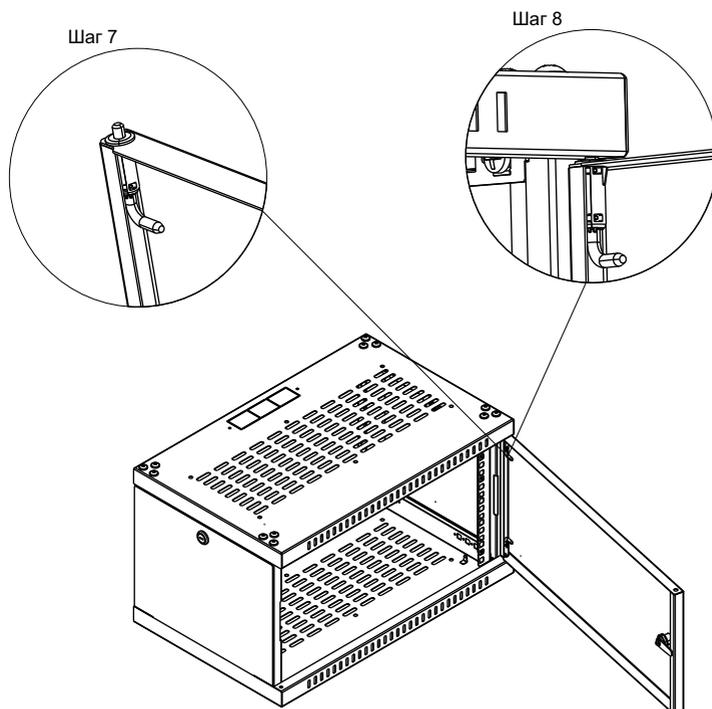

GENERICA

Монтаж контура заземления

