

ПАНЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВА88-32 (33) В КОРПУСА ПР-2 И ПР-3

Инструкция по монтажу

1 Отверните 4 винта и снимите фальшпанель (рисунок 1). Все крепёжные изделия (винты, шайбы) сохраните.

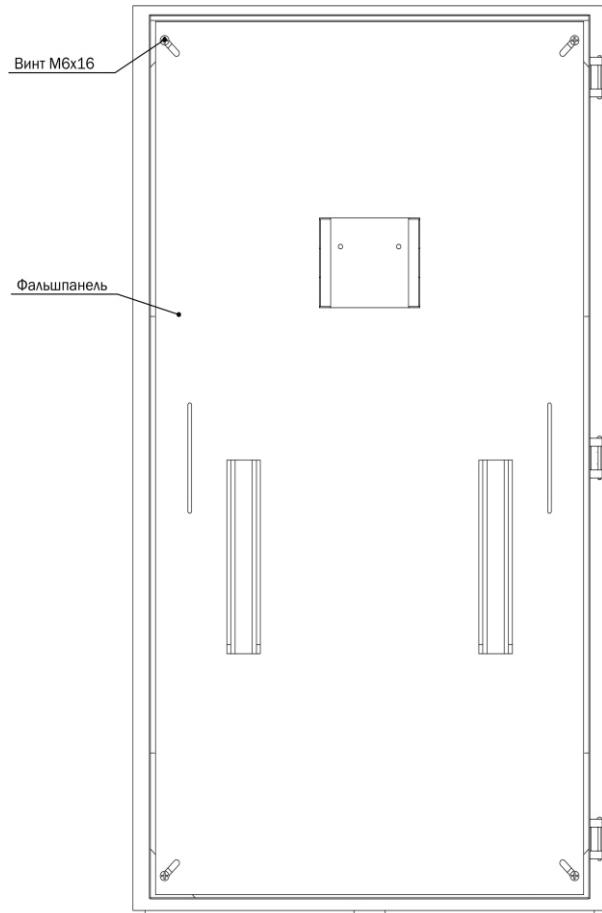


Рисунок 1

2 Отверните 4 фланцевые гайки, которые крепят П-скобы. Извлеките из корпуса две П-скобы в сборе с Т-образной направляющей TH35-7,5 (ГОСТ IEC 60715) (рисунок 2). Все крепёжные изделия сохраните.

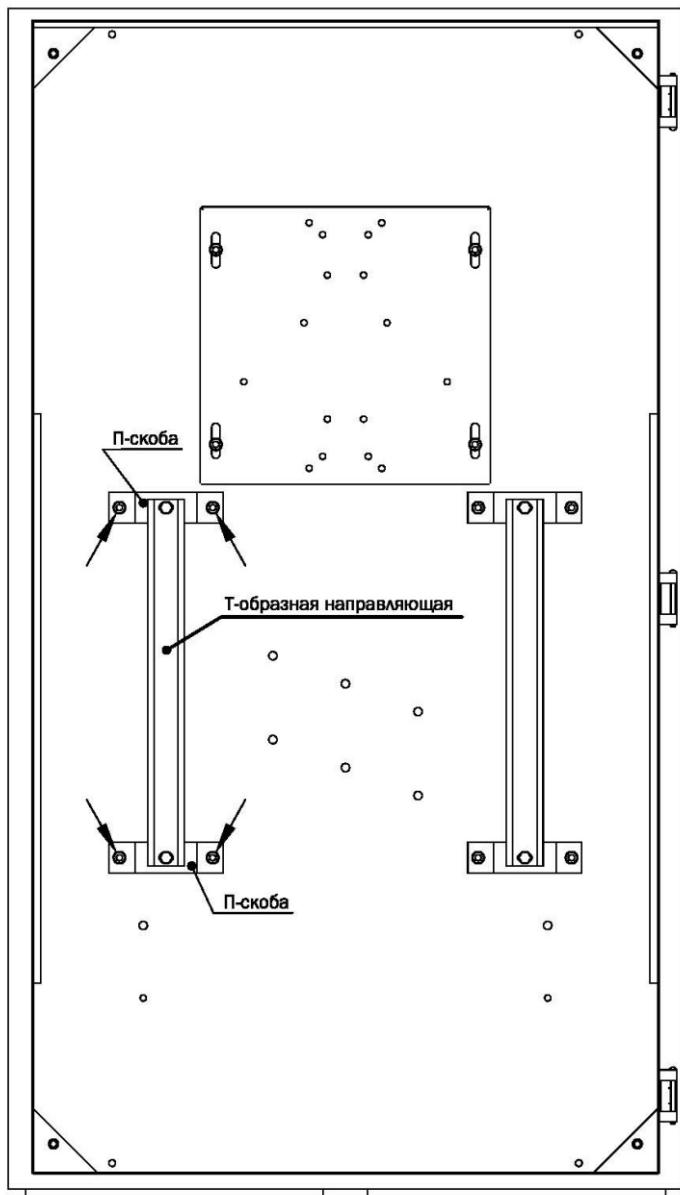


Рисунок 2

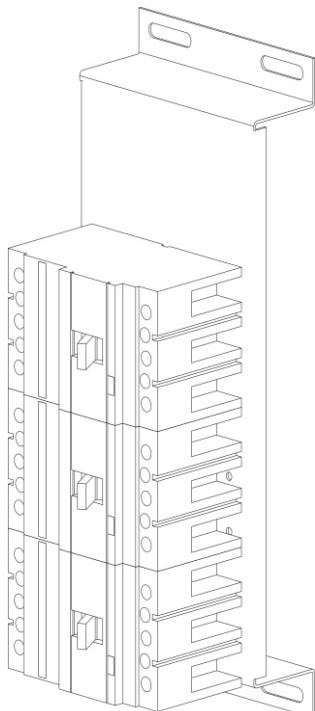


Рисунок 3

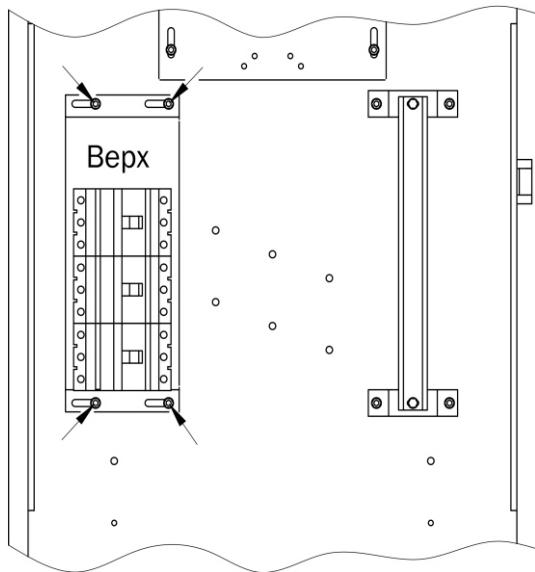


Рисунок 4

3 Установите на панели необходимое количество выключателей ВА88-32 или ВА88-33 и закрепите их крепёжными изделиями, поставляемыми с выключателями (рисунок 3).

4 Установите панель с автоматами на шпильки корпуса (рисунок 4) и закрепите её при помощи крепёжных элементов (пункт 2), согласно приложению А. Закреплённая на шпильках панель должна с небольшим усилием перемещаться в горизонтальных пазах.

5. Совместите прямоугольный паз на фальшпанели с выступами на передней части автоматов и установите фальшпанель. Фальшпанель должна полностью прилегать своими углами к угловым элементам корпуса (рисунок 5).

При правильной установке панели с автоматами, угловые пазы на фальшпанели должны совпасть с резьбовыми втулками, которые расположены на угловых элементах корпуса (рисунок 5).

Если угловые и резьбовые втулки не совпадают, то переместите фальшпанель и панель с автоматами в горизонтальном направлении до совпадения (рисунок 5).

6. Снимите фальшпанель (при снятии фальшпанели следите за тем, чтобы панель с автоматами не сместилась) и затяните до упора все гайки, крепящие панель с автоматами (пункт 4).


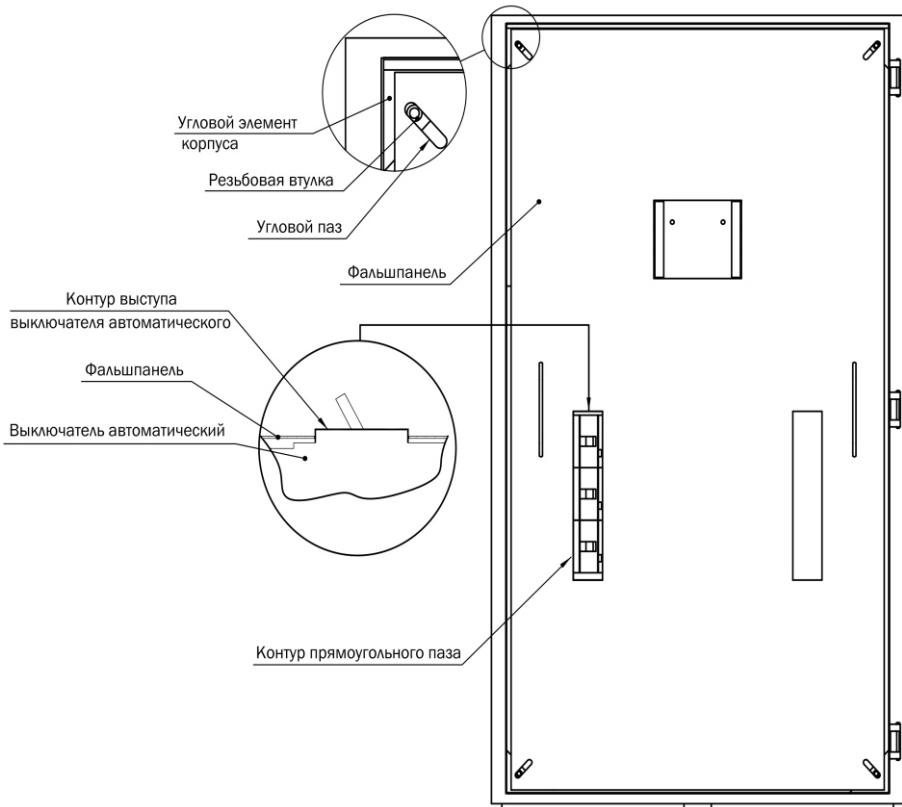


Рисунок 5

7. Выполните необходимые электромонтажные работы.

8. Установите фальшпанель в корпус (пункт 5) и закрепите её крепёжными элементами (пункт 1), согласно приложению Б.

Приложение А

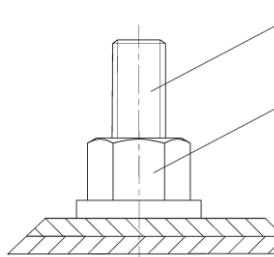

Приложение Б

