

УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЧАСТИЧНЫХ ШКАФА

Инструкция по монтажу

1 Общие указания

1.1 Установку уголка вертикального для дверей частичных шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку уголка вертикального для дверей частичных в каркас шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом сборки необходимо:

- изучить настоящую инструкцию;
- проверить комплектность согласно соответствующему разделу паспорта.

2 Меры безопасности

2.1 Установку уголка вертикального для дверей частичных необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка уголков вертикальных для дверей частичных

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Уголок вертикальный для дверей частичных IEK».

4.1.2 Закрепить винтами самонарезающими М6×12 уголок вертикальный на каркасе со стороны, где будут устанавливаться петли двери (рисунок 1). Момент затяжки – 7 Н·м.

4.1.3 Просверлить 7 дополнительных отверстий в стойке каркаса сверлом диаметром 5,4 мм.

4.1.4 Закрепить уголок вертикальный для дверей частичных винтами самонарезающими М6×12 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

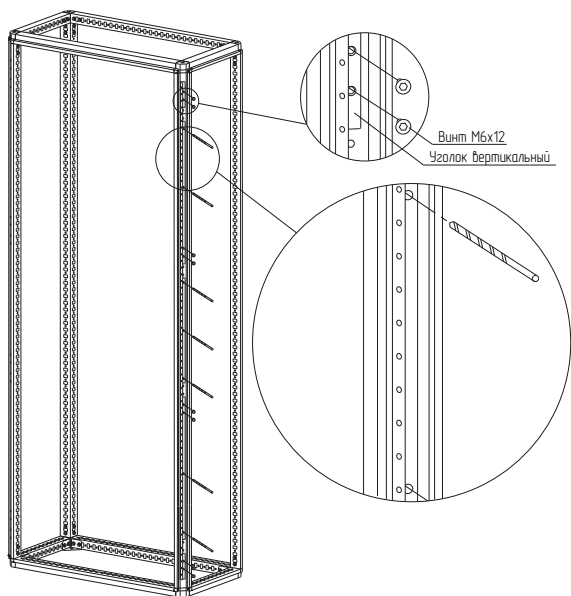


Рисунок 1

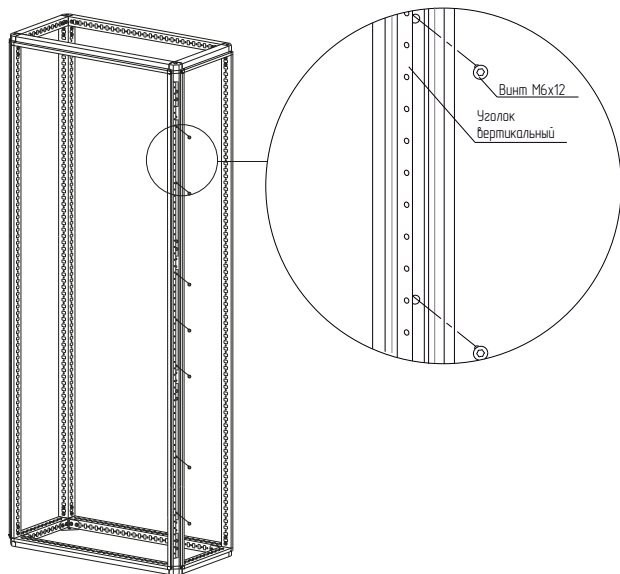


Рисунок 2

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке.