



[illegible]

Схема основных котлованов для установки стоек и подкосов опоры

1. Устройство отвлечения от ВЛН 0,4 кВ к вводу см. докум. АСП-ДЕР-ОВД-401-ХХ-00.
 2. Опора ОДГ61 устанавливается в случаях, где согласно ПУЭ, требуется выполнить подпорные возвышения и возмещения для защиты от атмосферных перенапряжений.
- Чертеж выполнен на 3-х листах слия этикетку см. лист 2, узел 1 см. лист 3.
- Пролет L и область применения опоры см. докум. НПЛ-36.0017-ПЗ

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N





Схема установки
опоры на ВЛИ

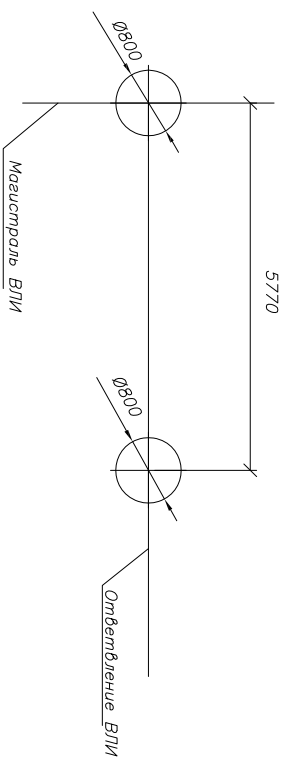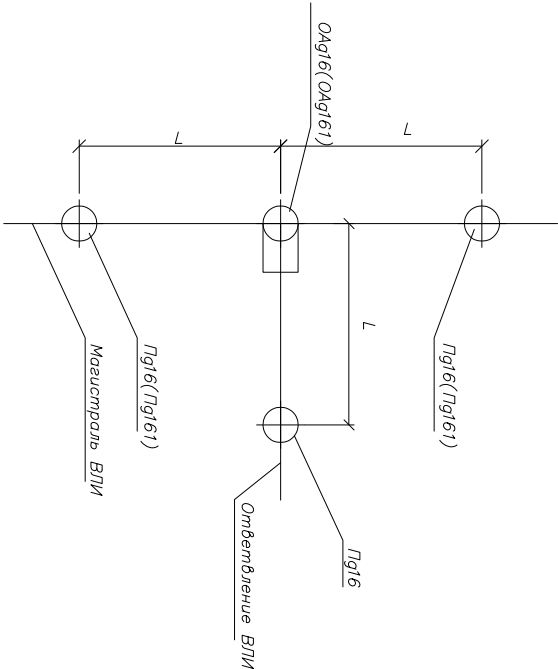

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ег, кг	Приме чание
<i>Деревянные узлы</i>					
1	НПЦ-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, dв=220 мм	2		
2	НПЦ-36.0017-41	Анкерная гребенчатая плита ДА-4	1	67,6	
<i>Металлические узлы</i>					
5	НПЦ-36.0017-44	Кронштейн У102	1	11,38	
6	НПЦ-36.0017-47	Стяжка Х102	1	8,01	
7	НПЦ-36.0017-49	Шпилька Шг1	1	1,05	
<i>Древянная арматура</i>					
8		Ковышка пластиковая для опоры	1		
9	УКА-12-1500-4000	Анкерный кронштейн КАМ-4000	1	0,27	
10	УЗА-14-D50-D70-1500	Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 для СИП с нулевой жилой 50-70мм2	1	0,40	
11	УЗА-14-D95-2000	Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200 для СИП с нулевой жилой 95мм2	1	0,65	
12	УЗА-11-D02-D35	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 для ответвления от магистрали до 95мм² к отв.до 35мм²	5	0,12	
	УЗА-11-D35-D150-1	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 для ответвления от магистрали до 120 мм² к отв. до 95 мм²	5	0,33	
15	УЗА-L50	Лента бандажная металлическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	6	0,11	
16	УЗА-51-100	Скрепка СХ-20	6	0,01	
17	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, Ø10-45 мм, для СИП 35-95мм²	5	0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, Ø26-66 мм, для СИП 120мм²		0,036	
18	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,5	

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АИР-ДЕР-ОПР-432-00-72	Лист
						2

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. N

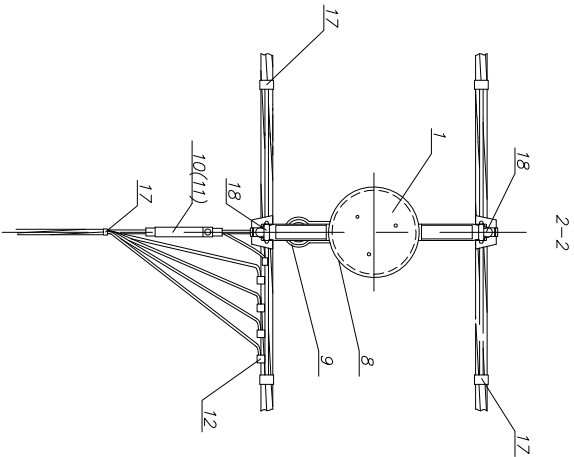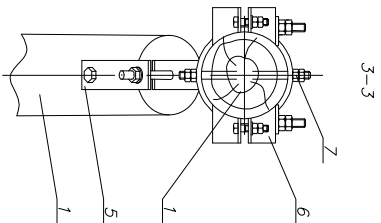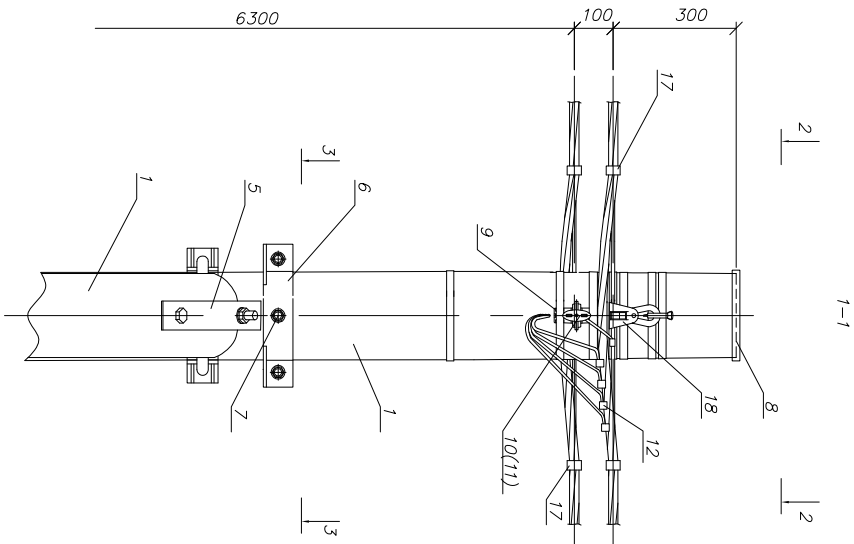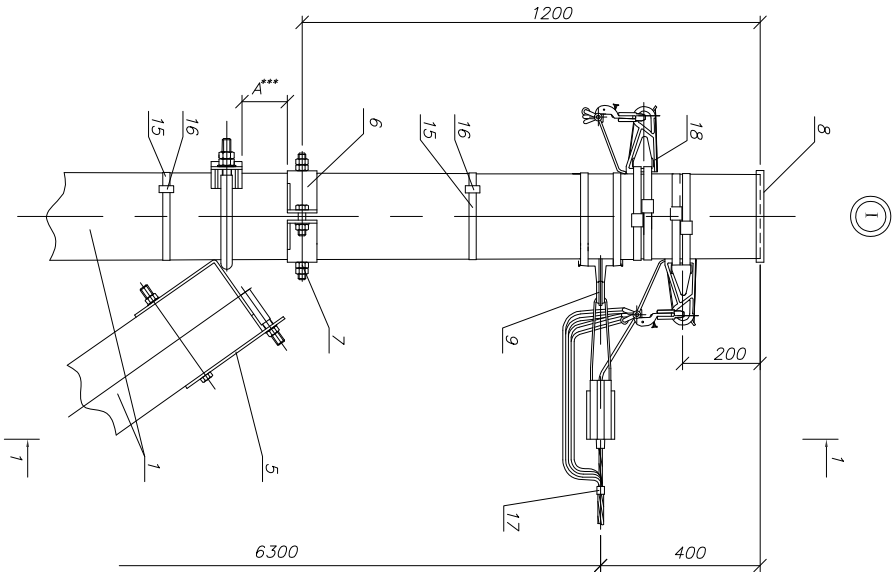

*** При А>250 – следует выполнить ремонт подкоса, выполнить посылку котлована подкоса, выполнить
 правобортные гна этого котлована и установить подкос занова.
 При А>160 – установить дополнительно 2 шт. поз. 6.
 При 80<А< 160 – установить дополнительно 1 шт. поз. 6.
 При А<80 – не устанавливать дополнительно поз. 6.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АЭР-ДЕР-ОРР-432-00-72	Лист
						3