

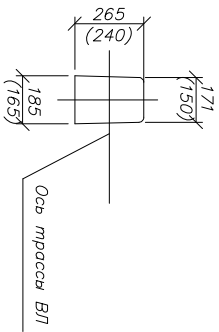
[illegible]


Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

* При использовании для посева напряженных жомков ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбелки 2-2, крошитель КАБ–200 следует заменить на крошитель КМ–1500(КМ–4000) с рабочими скрепами поз.3 и одного метра мотопильского лентца поз.2.

1. Комплект промежуточной поддержки КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стоек, а крошитель КАБ–200 должен устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЗЯБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах. Узел 1 см. лист 2.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

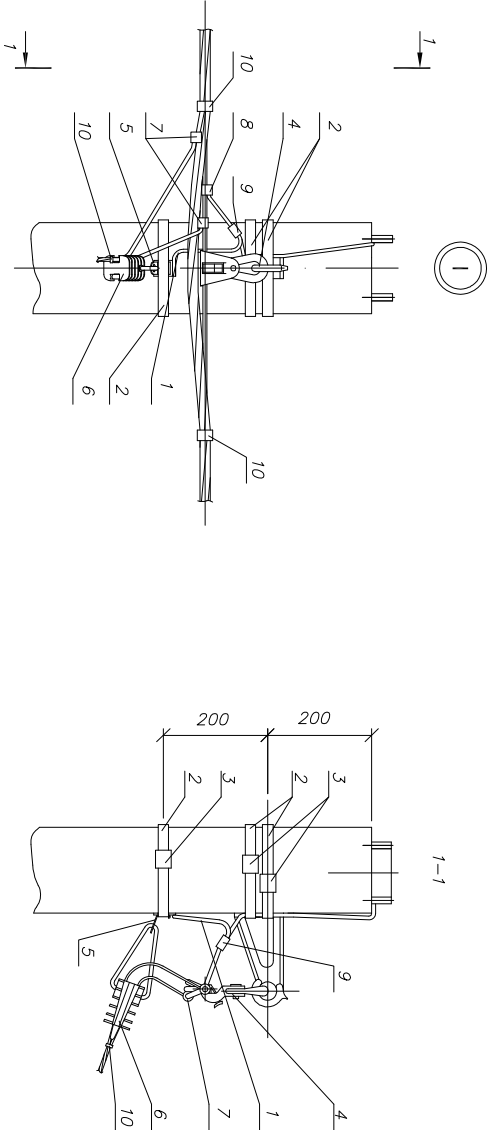

Схемы отведенный к вводу в здания
в одну сторону 2х2 жилы СИП

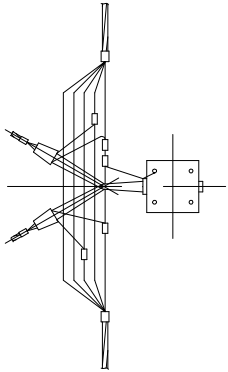


Чертёж выполнен на 2х листах
Общий вид см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-101-13-01