

[illegible]

- * При использовании для поз. 7 туманных зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбрасывания 2Э2, кронштейн КАБ–200 следует закрепить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с отбрасыванием скрепы поз. 3 и одного метра металлоискатель ленты поз. 2.
1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего проводника стоечки, а кронштейн КАБ–200 должен устанавливаться на "флажок" заземляющего проводника ЗПБ.
2. Чертеж выполнен на 2х листах. Угол α см. лист 2.
3. Максимально допустимый угол (α) поворота траверсы ВП до 30°.

Ответвления к входу в здание в две стороны от ВЛ
проборок СИП


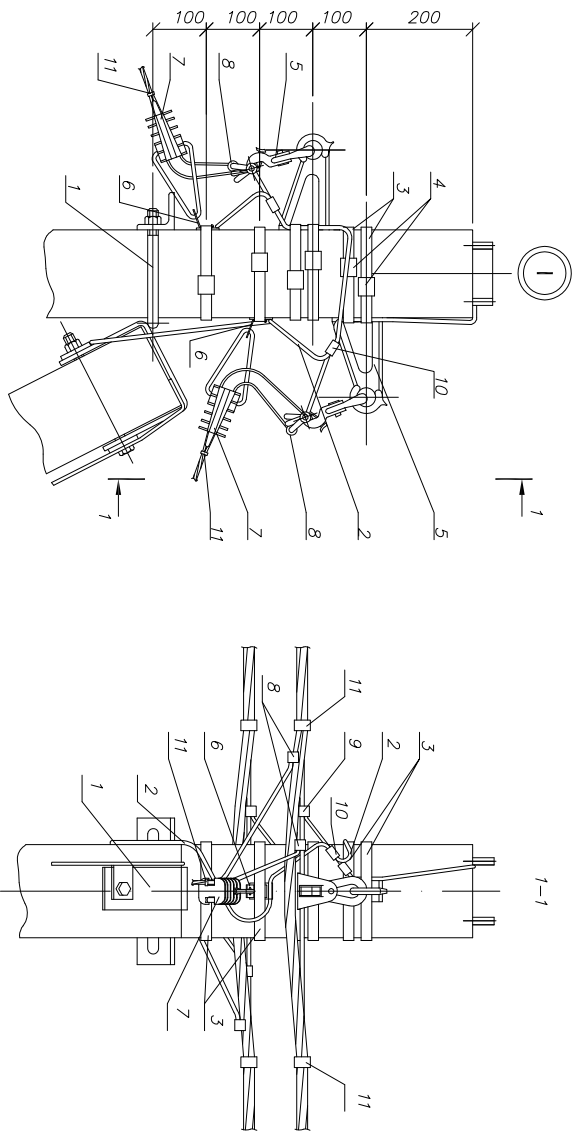


Схема ответвлений к входу в здание
в две стороны
4х жил СИП

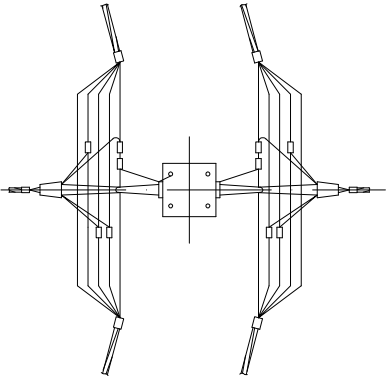

Чертеж выполнен на 2 листах .
Общий выг см. лист 1.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.Инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASIP-BET-OPR-282-22-06	Лист
						2