

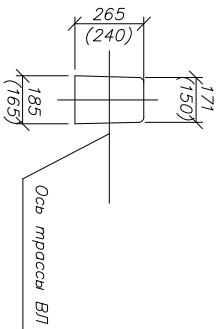
[illegible]

Схема установки стойки
СВ95-3 (СВ95-3с)

* При использовании для пазов немягких зажимов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для отбрасывания 2-х, кромкоштап КАН–200 следует заметить на кромкоштапе КАМ–1500(КАМ–4000) с разбеганием стрелы паз 1 с одного метра металлической ленты паз 2.

1. Кромкоштап промышленной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего эластичного производчика стропы, а кромкоштапы КАБ–200 должны устанавливаться на "флажки" эластичного производчика ЗЯБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах А4 с 1 см. лист 2.

Отметвление к вводам в здании в две стороны от ВЛ
проводов СИП


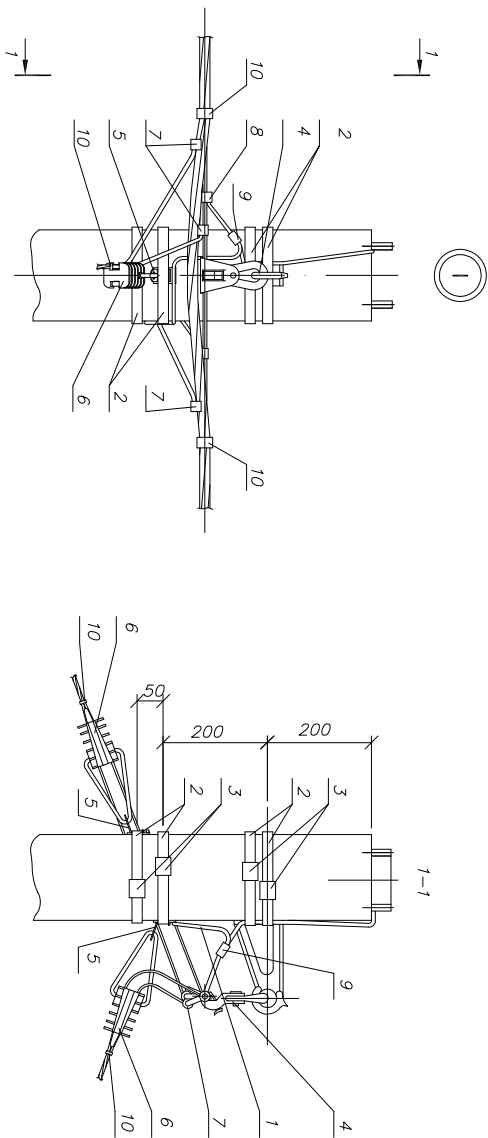


Схема отметвления к вводам в здания
в две стороны 2х жил СИП

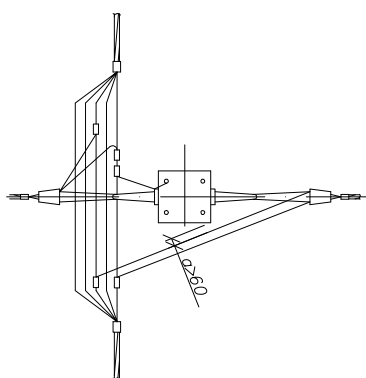

Чертеж выполнен на 2х листах
Общий вид см. лист 1.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

ASIP-BET-OPR-101-21-01