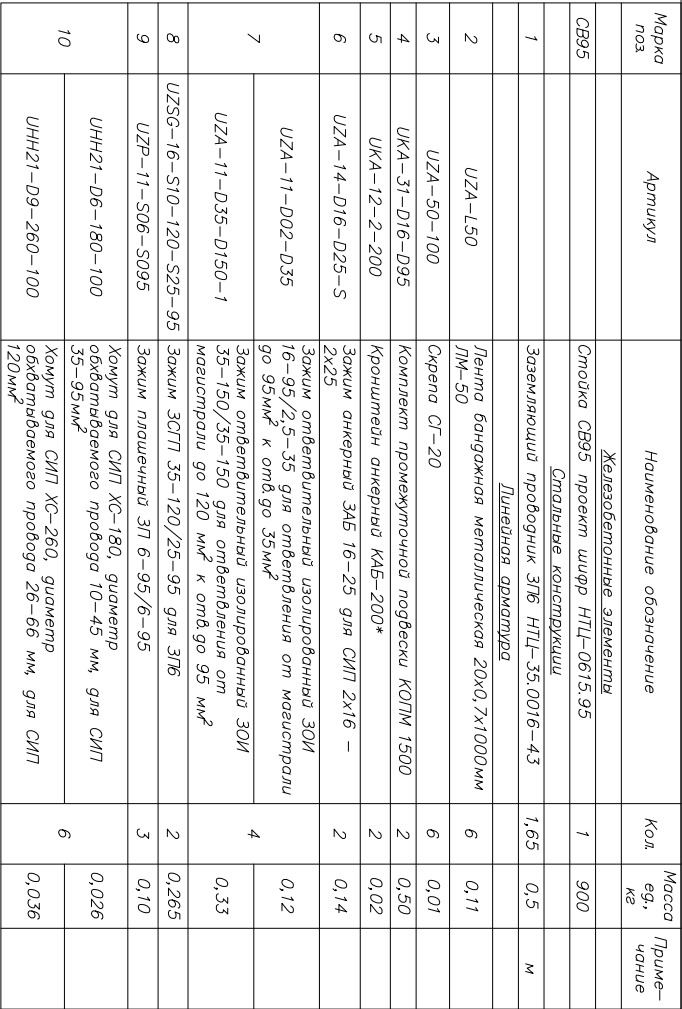




[illegible]

* При использовании для поз.6 нежных жаккард ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 и для изготовления 2-х, крошечных КАБ–200 следует заменить на крошечные КАМ–1500(КАМ–4000) с добавлением скрепы поз.3 и одного метра металлической ленты поз.2.

1. Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 устанавливается на "флажок" верхнего зеленого производного стюки, а крошечный КАБ–200 должен устанавливаться на "флажок" зеленого производного ЗГБ.

2. Чертеж выполнен на 2х листах А4 по 1 см. лист 2.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. №

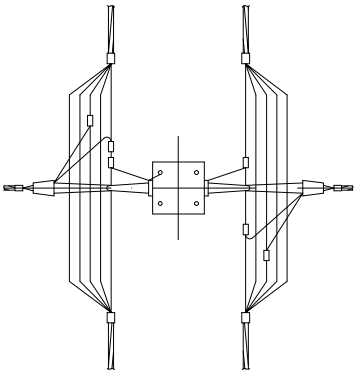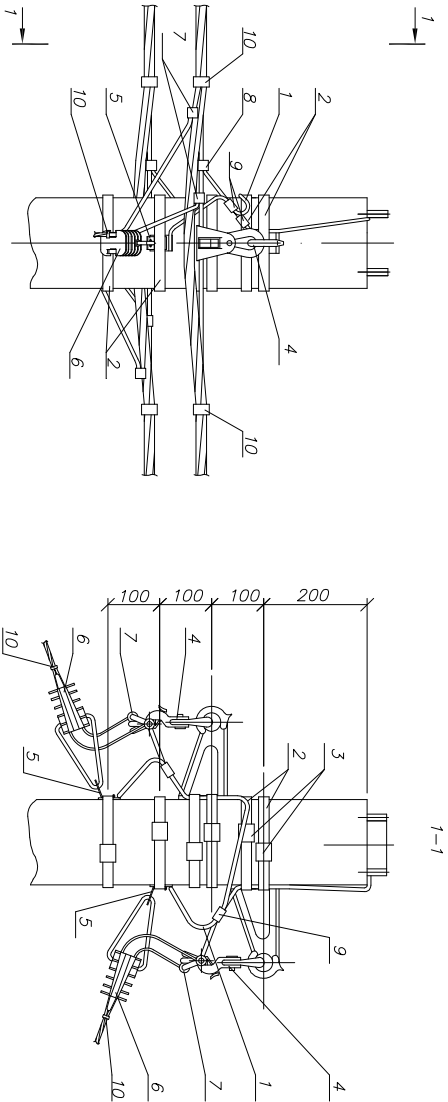

Чертеж выполнен на 2 листах
Общий вид см. лист 1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					2

АБП-ВЕТ-ОРР-102-21-02