

Инструкция по монтажу

1 Сборка шкафа.

1.1 Вставьте гайки М6 закладные в отверстия боковой рамы, закрепите профиль вертикальный с помощью винтов М6×15 (рисунок 1).

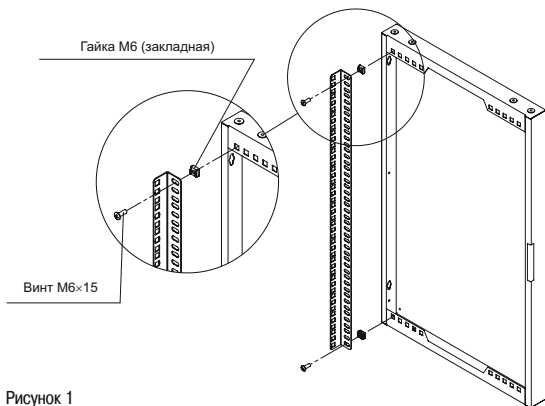


Рисунок 1

1.2 Скрепите боковые рамы с основаниями винтами М6×15 и винтами М4×8 с шайбами стопорными 4 (рисунок 2).

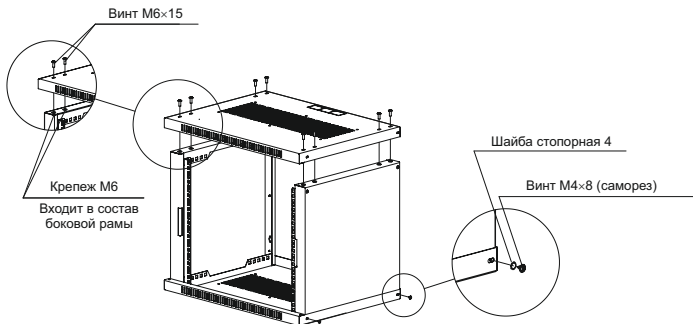


Рисунок 2

1.3 Установка двери.

1.3.1 Вставьте в отверстие ручки двери замок, предварительно скрутив с него гайку. Установите ручку двери с замком в отверстие стекла и закрепите гайкой (рисунок 3).

Проверьте правильность установки замка. При правильной установке замок должен переводиться в положение «закрыто» сверху вниз без особых усилий.

1.3.2 При установке металлической двери отведите вниз подвижную часть петли до совпадения осей петли с отверстиями в основаниях (рисунок 4).

1.3.3 Установите стенку заднюю, совместив отверстия в стенке с отверстиями на боковых рамах и зафиксировав ее шестью винтами M4×8 (рисунок 5).

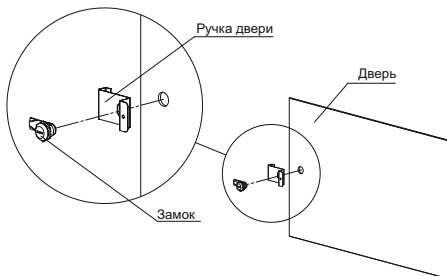


Рисунок 3

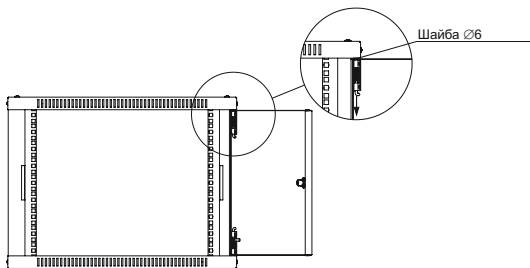


Рисунок 4

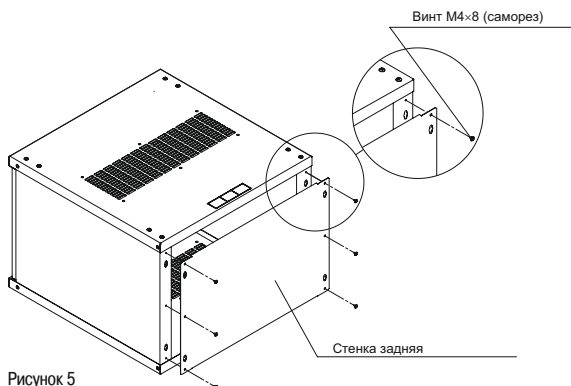


Рисунок 5

2 Закрепление шкафа на стене.

2.1 Для закрепления шкафа на стене необходимо выполнить следующие действия:

- отметьте на стене четыре отверстия с учетом значений N и L (таблица 1);
- просверлите по разметке четыре отверстия на глубину 70 мм;
- забейте в отверстия дюбели;
- вкрутите в дюбели шурупы 6,3×50 мм с плоской шайбой 6 мм;
- навесьте шкаф на шурупы.

Таблица 1


Исполнение	N, мм	L, мм
LWE3-09U64-MF-ZXV	300	553
LWE3-12U66-MF-ZXV	435	553

ВНИМАНИЕ

Комплект крепления к стене в состав комплектации шкафа не входит.

3 Монтаж контура заземления.

3.1 По завершении подготовки шкафа к эксплуатации произведите монтаж контура заземления (рисунок 6). Для крепления проводов заземления к шпилькам заземления используйте гайки М6 (с фланцем).

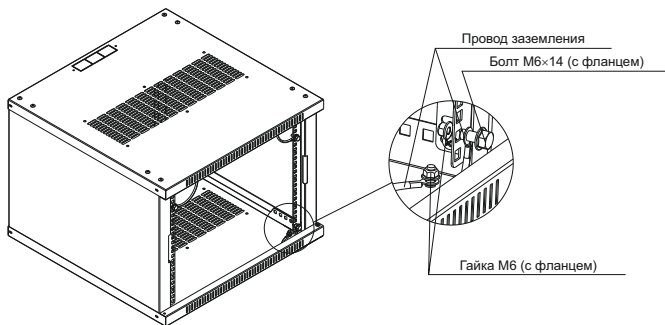

Примечание – На данном рисунке дверь не показана.

Рисунок 6

3.2 Для крепления проводов заземления к профилям монтажным используйте болты М6×14 (с фланцем) и гайки М6 (с фланцем):

- присоедините один конец провода заземления к направляющей, другой – к шпильке на основании шкафа. Повторить данные действия для второй направляющей;
- присоедините один конец провода заземления к шпильке двери, другой – к шпильке на основании шкафа;
- присоедините один конец провода заземления к шпильке на верхнем основании, другой – к ближайшей направляющей.

4 По завершении подготовки шкафа к эксплуатации произведите монтаж аксессуаров.