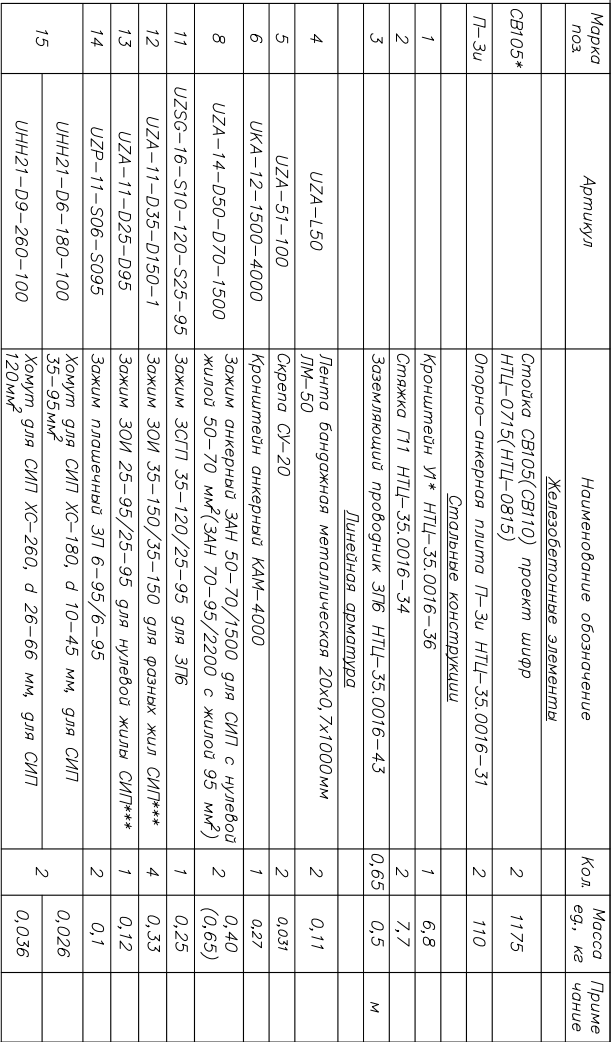


[illegible]

- \* Помимо стойки СВ105–3,6(5), допускается применение стойки СВ110–3,5(5), при этом кронштейн 1А, поз.1 следует заменить на кронштейн 1А.
- \*\* При использовании натяжных жакетов ЗАН 16–35/1000, ЗАН 50–70/1500 поз. 9 и для отбегливания 2х2, кронштейн КАБ–200 следует заменить на кронштейн КАМ–1500 (КАМ–4000) с рободлинием скрепы поз.5 и одного метра металлической ленты поз. 4.
- \*\*\* Жакеты поз.12 и 13 устанавливаются в случае разрезания провода на опоре.
1. Кронштейны КАМ–4000 и КАБ–200 должны устанавливаться на “флажки” заземляющего проводника ЗПБ.
2. Чертеж выполнен на 2х листах Узел 1 см. лист 2.
3. Разметка в скобках дана для стойки СВ110–3,5.

Ответвление к вводу в здания в одну сторону от ВЛ  
пробогов СИП


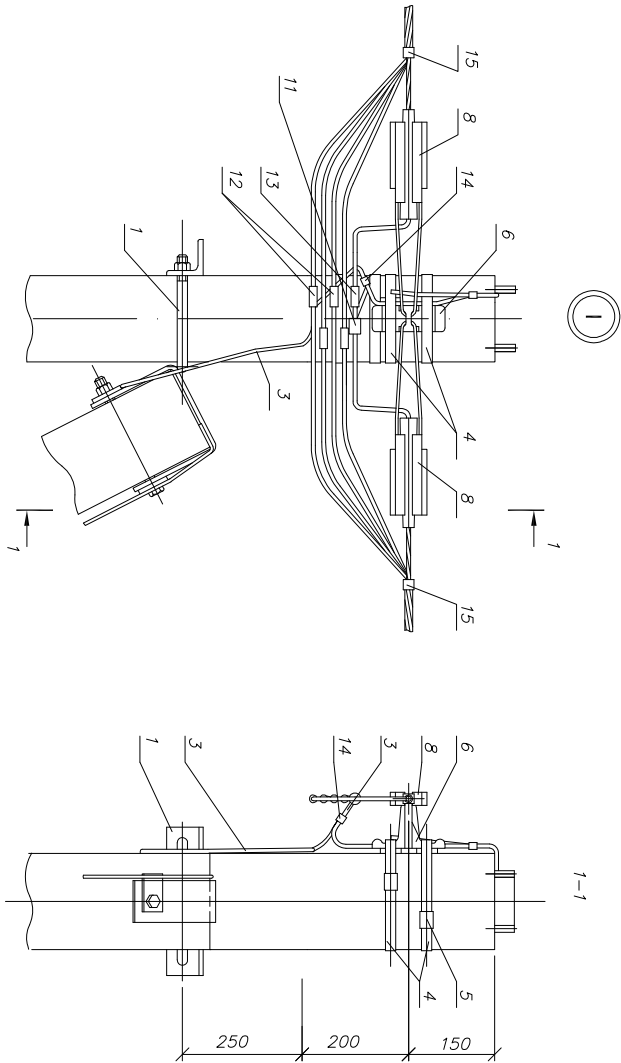


Схема ответвления к вводу в здания

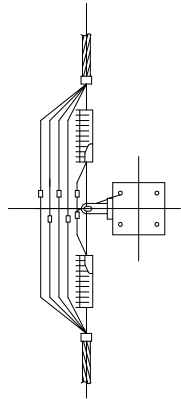

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взаим. Инв. N |
|              |              |               |

Чертеж выполнен на 2 листах.  
Общий вид см. лист 1.

|      |      |          |       |      |      |
|------|------|----------|-------|------|------|
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Лист |
|      |      |          |       |      | 2    |

ASIP-BET-OPR-441-00-09